



Funk-Lampenfassung RTS EIN/AUS

Rev 02/05-2014vm

Sicherheit und wichtige Informationen

Allgemeine Informationen

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Somfy-Produkts diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Prüfen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität dieses Produkts mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehörteilen. Diese Anleitung informiert Sie über die Installation und den Gebrauch dieses Produkts.

Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy. Abbildungen nicht vertraglich bindend.

Somfy kann nicht für die Änderungen der Normen und Standards verantwortlich gemacht werden, die nach der Veröffentlichung der vorliegenden Anleitung vorgenommen wurden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lassen Sie Kinder nicht mit der Fernbedienung / Lampenfassung spielen.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.

Gebrauchshinweise

Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.


Das Leuchtmittel, welches an die Lampenfassung RTS angeschlossen wird, darf die max. Leistung, welche in den Technischen Daten angegeben ist, nicht überschreiten.

Die Funkreichweite ist durch Funkstandards begrenzt.

Die Verwendung von Funkgeräten, die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

Die Beschaffenheit des Gebäudes, in dem das Produkt verwendet wird, kann die Funkreichweite einschränken.

Produktbeschreibung

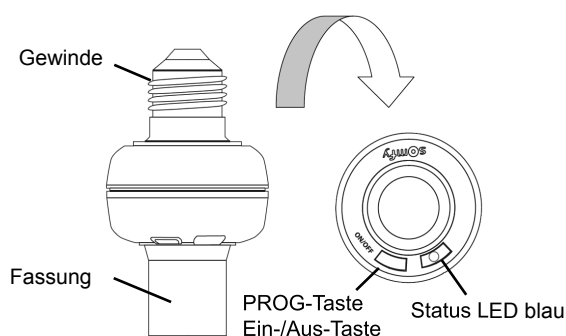


Technische Daten

Spannungsversorgung	230V/AC 50Hz
Schaltleistung	60W max.
Funkfrequenz	433,42 MHz
Reichweite	30m im freien Gelände
Speicherbare Funksender	max. 4
Temperaturbereich	0°C - 40°C
Schutzart	IP 20
Abmessungen in mm (HxB)	106,5 X 60
Gewicht	80g
Gewinde und Fassung	E27


Funksender einlernen

- Schrauben Sie die Lampenfassung RTS in eine vorhandene E27 Fassung und stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 2 s) an der Lampenfassung RTS, bis die Status LED blinkt.
- Drücken Sie jetzt kurz die PROG Taste am Funksender. Die Status LED an der Lampenfassung RTS leuchtet konstant für kurze Zeit auf und erlischt. Der Funksender ist eingelernt.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Taste am Funksender drücken. Die Status LED der Lampenfassung RTS leuchtet konstant auf.
- Schrauben Sie ein Leuchtmittel mit E27 Gewinde in die Lampenfassung RTS.

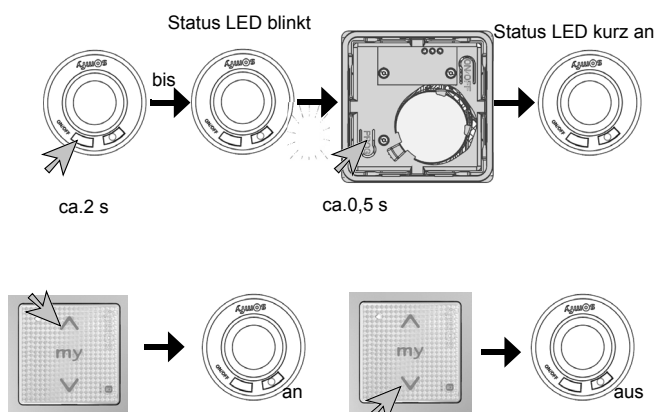

Bedienung


	An die Lampenfassung RTS gesendeter Befehl	Status LED der Lampenfassung RTS
	Einschalten	AN (Lampenfassung RTS eingeschaltet)
	-	-
	Ausschalten	AUS (Lampenfassung RTS ausgeschaltet)

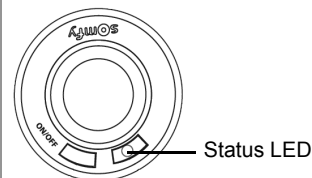

- i**
- Sie können die Lampenfassung RTS direkt an der PROG-/ EIN-/AUS Taste ein und wieder ausschalten.
 - Bei längerem Nichtgebrauch schrauben Sie die Lampenfassung RTS aus.
 - Die Programmierung bleibt erhalten.


Funksender löschen

- Stellen Sie sicher, dass die Lampenfassung RTS in eine vorhandene E27 Fassung eingeschraubt und diese eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 2 s) an der Lampenfassung RTS, bis die Status LED blinkt.
- Drücken Sie jetzt kurz die PROG Taste am Funksender. Die Status LED an der Lampenfassung RTS leuchtet konstant für kurze Zeit auf und erlischt. Der Funksender ist gelöscht.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Taste am Funksender drücken. Die Status LED der Lampenfassung RTS darf nicht aufleuchten.

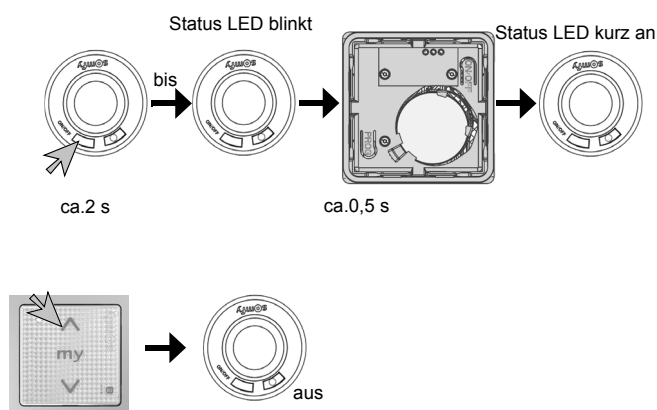

Löschen aller Funksender

- Stellen Sie sicher, dass die Lampenfassung RTS in eine vorhandene E27 Fassung eingeschraubt und diese eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 7 s) an der Lampenfassung RTS, bis die Status LED blinkt und wieder erlischt.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Tasten der zuvor programmierten Funksender drücken. Die Status LED der Lampenfassung RTS darf nicht aufleuchten.

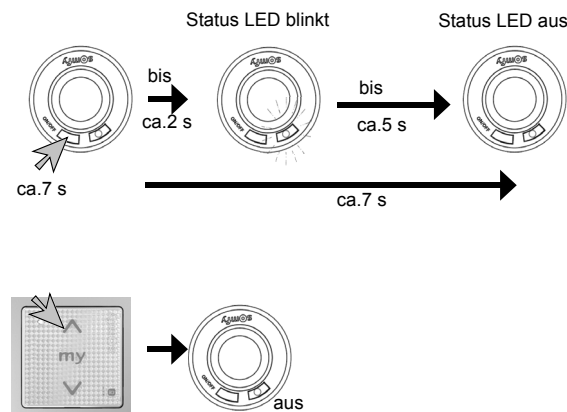

Konformität

CE Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website:
www.somfy.com/ce (E200 RTS F-TYPE).

Verwendbar in der EU, CH und NO

Entsorgung



Beschädigte elektrische und elektronische Produkte gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.

Somfy GmbH Deutschland

Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg / N
Tel.: +49 (0) 74 72 / 930 495
Fax.: +49 (0) 74 72 / 930 481
e-mail: info@somfy.de
www.somfy.de

Somfy GmbH Österreich

Johann-Herbst-Straße 23
A-5061 Elbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0) 662 625308 0
Fax.: +43 (0) 662 625308 22
e-mail: office@somfy.at
www.somfy.at

Somfy AG Schweiz

Vorbuchenstraße 17
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: +41 (0) 44 838 40 30
Fax.: +41 (0) 44 836 41 95
e-mail: support@somfy.ch
www.somfy.ch