

Überwachungs- kamera für Außenbereiche



Sie haben eine IP-Überwachungskamera für Außenbereiche für Ihr Somfy-Alarmsystem erworben, wofür wir uns bedanken möchten.

Wir empfehlen Ihnen:

- die vorliegende Anleitung aufmerksam durchzulesen und die Anweisungen für die Montage und den Betrieb präzise und Schritt für Schritt auszuführen, um Ihr Alarmsystem unter optimalen Bedingungen zu verwenden.
- diese Anleitung für die gesamte Produktlebensdauer aufzubewahren.


Beschreibung

In Verbindung mit einer Somfy-Zentrale/Übertragungseinrichtung mit Internetzugang bietet die IP-Überwachungskamera (IP = Internet Protocol) für Außenbereiche folgende Möglichkeiten:

- Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang), wenn ein Alarm ausgelöst wird
- Aufnahme von Fotos zur Überwachung der unmittelbaren Umgebung Ihres Wohnhauses, wenn kein Alarm ausgelöst wurde

HOME
MOTION BY

somfy®

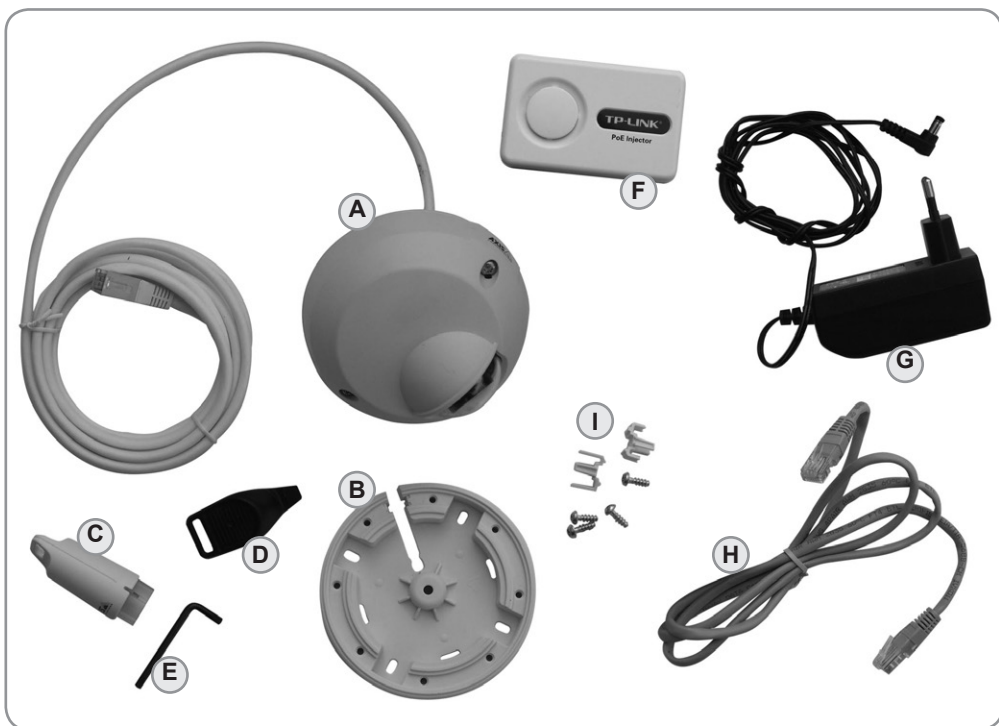

Lieferumfang:

- 1 IP-Außenkamera Axis/Somfy (A) mit Ethernet-Kabel, 3 m
- 1 Halterung für die Wandmontage oder Befestigung an der Decke (B)
- 1 Objektivwerkzeug zur Einstellung des Objektivs, zweiteilig (C)
- 1 Werkzeug (D) zum Abheben der oberen Abdeckung
- 1 Schlüssel (E) zum Abschrauben der oberen Abdeckung
- 1 Installations- und Gebrauchsanleitung
- 1 POE-Modul (F) (Power Over Ethernet) für den Anschluss im Gebäudeinnern
- 1 Netzteil (G) für das POE-Modul
- 1 Ethernet-Kabel (H), 1 m
- 1 Konformitätsbescheinigung
- 1 Aufkleber „Videoüberwacht“
- Schrauben und Kabelklemmen (I)

■ 2 ■

Nicht geliefert:

- CAT5 Ethernet-Kabel STP in ausreichender Länge zwischen POE-Modul und DSL-Modem (je nach Standort des Modems)

oder

- ein Paar Powerline-Adapter, 200 Mbps, anstelle des Ethernet-Kabels zwischen POE-Modul und DSL-Modem (**von SOMFY empfohlen**).


Mindestkonfiguration:

- Browser (neuere Version)
- DSL-Anschluss: 512 kbit/s
- Rechner (PC oder Mac)

Funktionsweise

Die Kamera wird über das Ethernet-Kabel und das an die Netzstromversorgung angeschlossene POE-Modul mit Strom versorgt.

Dies hat den Vorteil, dass die Kamera nicht außerhalb des Gebäudes an die Netzstromversorgung angeschlossen werden muss.

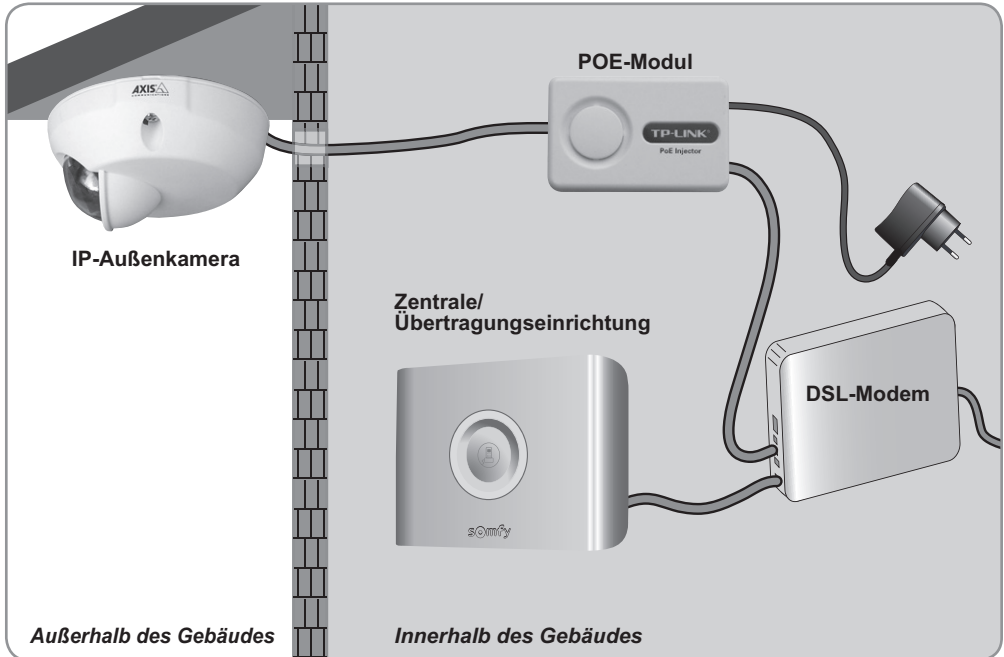

Wenn (durch einen Einbruchmelder) ein Alarm ausgelöst oder (durch einen Rauch-, Wasser-, oder Stromausfallmelder) ein Vorfall im Haus erkannt wird:

Die Außenkamera wird aktiviert und erstellt eine Aufnahme des Zustands vor dem Einbruch. Bewegt sich eine Person im Sichtfeld der Außenkamera, die mit einer Software für den Betrieb mit der Somfy-Protexial io ausgestattet ist, nimmt die Kamera 2 Minuten lang eine Fotoserie auf (1 Foto pro Sekunde) und sendet sie per Internet an einen Remote-Server.

Wenn sich niemand im Sichtfeld der Kamera bewegt, wird keine weitere Aufnahme erstellt.

Die von der Zentrale/Übertragungseinrichtung gesendete Alarmmeldung soll Sie veranlassen, ausgehend von einem Rechner oder Smartphone mit Internetzugang eine Verbindung mit dem Alarmsystem herzustellen und die Fotos anzusehen.

Wenn die Option „SMS-Versand bei Alarm“ ausgewählt wurde, wird gleich danach eine zweite SMS mit einem Link gesendet, der den direkten Zugriff auf die Startseite mit den neuen Fotos ermöglicht.

Im Rahmen der Überwachung der Außenbereiche der Wohnung:

Ausgehend von einem Remote-Rechner oder Smartphone mit Internetzugang können Sie aus der Ferne eine oder mehrere im Außenbereich Ihrer Wohnung installierte Außenkameras aktivieren. Zum Schutz der Privatsphäre werden Personen, die sich in Ihrer Wohnung aufhalten, durch einen Piepton der Innensirene über eine laufende Aufnahme informiert.

Für die Überwachung der Außenbereiche der Wohnung werden alle IP-Kameras (innen und außen) aktiviert.

Wenn sich keine Person im Sichtfeld der Kamera(s) befindet = 1 Foto.

Wenn sich eine Person im Sichtfeld der Kamera(s) befindet = Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang, 1 Foto pro Sekunde).

Sie können bis zu 4 IP-Kameras pro Alarmsystem installieren und dabei Innen- und Außenkameras kombinieren.



Die IP-Außenkamera darf nicht für Aufnahmen öffentlicher Bereiche verwendet werden.

Die IP-Außenkamera ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden.

Die IP-Außenkamera ist kein Einbruchmelder; sie löst keinen Alarm aus.

Die Installation einer IP-Außenkamera erfolgt unabhängig von den Alarmzonen.

Wichtige Hinweise

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, insbesondere von Hauspersonal (Haushaltshilfe, Tagesmutter, Babysitter usw.), ist es untersagt, Personen ohne ihr Wissen zu fotografieren, auch wenn sie sich in Ihrer Wohnung aufhalten. Die Erstellung von Aufnahmen darf die Privatsphäre anderer nicht verletzen. Wichtig! Verwenden Sie dieses Produkt unter Beachtung der geltenden rechtlichen Bestimmungen. Die Verwendung dieser Kameras erfolgt unter der ausschließlichen Verantwortung und Aufsicht des Benutzers. Somfy übernimmt keine Haftung für den Gebrauch, der von diesen Kameras gemacht werden könnte.

IP-Außenkamera konfigurieren

IP-Außenkamera dem Alarmsystem zuordnen

Vor der Montage muss die IP-Außenkamera dem Somfy-Alarmsystem zugeordnet werden.



Sie können dem Somfy-Alarmsystem erst eine IP-Kamera zuordnen, wenn das System vollständig betriebsbereit ist und Sie die Schritte ausgeführt haben, die unter 1.5 auf Seite 6 der querformatigen ergänzenden Anleitung für das Alarmsystem beschrieben sind. Wenn Sie diese Anleitung nicht mehr haben, können Sie sie unter folgender Adresse herunterladen: www.somfy.de



Sie müssen mit dem Installationsrechner auf die Einstellungen des Alarmsystems zugreifen können und ein Konto auf dem Somfy-Adressenserver erstellt haben.

Die IP-Kameras sind dort zu installieren, wo sich das Alarmsystem befindet.


Die POE-Technologie (Power Over Ethernet) ermöglicht die Spannungsversorgung und die Datenübertragung der IP-Außenkamera über das Ethernet-Kabel. Eine zusätzliche Verkabelung wird nicht benötigt.

Im Gebäudeinnern **in unmittelbarer Nähe des DSL-Modems:**


- Schließen Sie das von der IP-Außenkamera kommende Ethernet-Netzwerkkabel an das POE-Modul (**POWER+DATA OUT**) an.
- Verbinden Sie das POE-Modul (**LAN IN**) über das 1 m lange Ethernet-Netzwerkkabel mit dem DSL-Modem oder einem Powerline-Adapter, wenn Ihr DSL-Modem damit ausgestattet ist.



POE-Modul nicht sofort an die Netzstromversorgung anschließen.

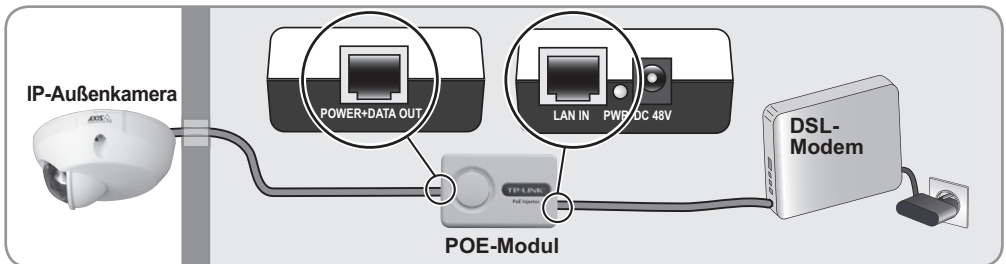

Das Ethernet-Kabel zwischen POE-Modul und DSL-Modem kann durch Powerline-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) ersetzt werden, die an das POE-Modul und das DSL-Modem angeschlossen werden.

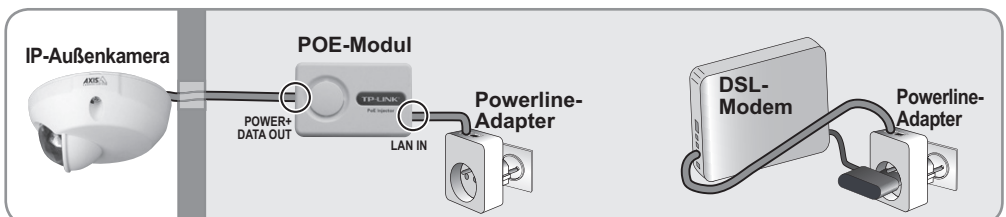


IP-Außenkamera speichern

Rufen Sie auf Ihrem Rechner den Webbrowser auf. Geben Sie die IP-Adresse der Zentrale/Übertragungseinrichtung oder <http://alarmsomfy> in die Adressenleiste ein. Die folgende Seite wird angezeigt:

Füllen Sie die Felder aus:

- Wählen Sie das Konto **Errichter**.
- Geben Sie den vierstelligen **Errichter-Zugriffscode** des Alarmsystems ein.
- Entnehmen Sie den geforderten vierstelligen Code aus der Authentifizierungscode-Karte (hier Feld E3) und geben Sie ihn ein. **Sie müssen eine neue Karte mit Authentifizierungscode erstellt haben** (siehe die ergänzende Anleitung für das Alarmsystem, Kapitel „Einstellung“, Abschnitt 1.4).

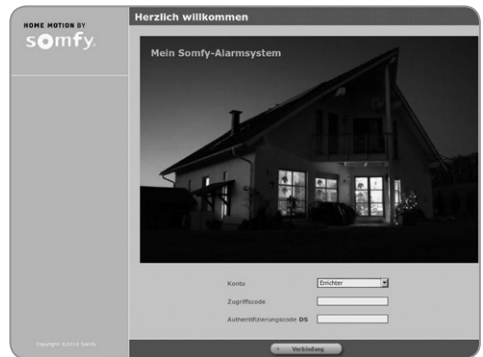

Klicken Sie dann auf **→ Verbindung**. Die folgende Startseite wird angezeigt:



Wählen Sie in der Menüleiste auf der linken Seite das Menü **„Meine Kameras“**. Die folgende Seite wird angezeigt:



Klicken Sie auf **→ Einstellungen**, um das Speichern der Außenkamera(s) zu ermöglichen. Die folgende Seite wird angezeigt:




Schließen Sie den Klinkenstecker des Netzteils an das POE-Modul (DC 48V) an und stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.



 Die grüne Kontrolllampe des POE-Moduls leuchtet nur, wenn die Außenkamera angeschlossen ist.

Bedeutung der Kontrolllampen in der Kamera:

Lösen Sie die beiden Schrauben der oberen Abdeckung der Außenkamera mit dem mitgelieferten Schlüssel **E**.

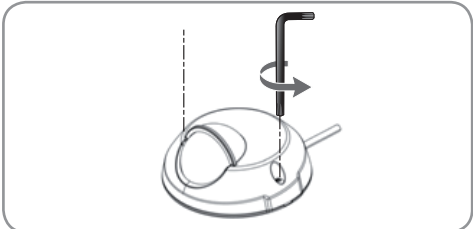

Stecken Sie anschließend die Spitze des Werkzeugs **D** in den Schlitz der unteren Abdeckung, um die Haube der Kamera abzuheben.

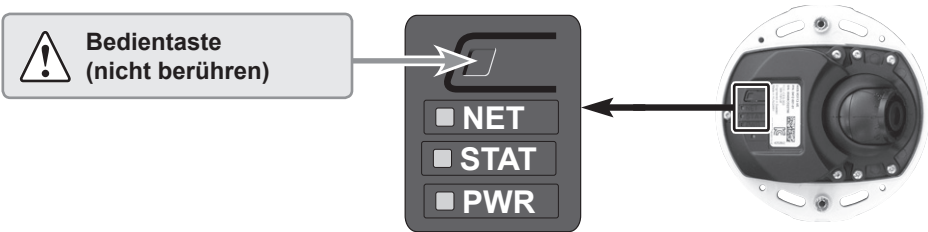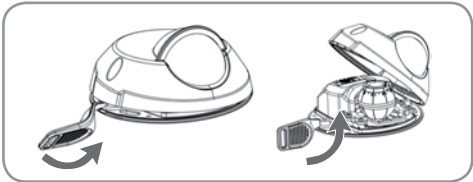

Kontrolllampen in der Kamera	Zustand	Bedeutung
NET = Netzwerkverbindung	Grün, kontinuierlich	Bei Netzwerkverbindung mit 100 Mbit/s
	Grün, kontinuierlich	Bei Normalbetrieb
	Orange, kontinuierlich	Bei Netzwerkverbindung mit 10 Mbit/s
	Erloschen	Keine Netzwerkverbindung
STAT = Status	Grün, kontinuierlich	30 Sekunden bei verfügbarem Netzwerk
	Orange, kontinuierlich	Während des Startvorgangs
	Rot, langsam blinkend	Im Fall einer gescheiterten Aktualisierung
	Orange/rot, blinkend	Während der Aktualisierung
PWR = Netzstromversorgung	Grün	Normalbetrieb

Beim Starten der Kamera sind die drei Kontrolllampen orange.

Überprüfen Sie bei allen Kameras die Farbe der Kontrolllampe **STAT** in der Kamera:

1 Minute lang erloschen,



dann kontinuierlich orange,



entweder 30 Sekunden lang orange blinkend, wenn keine Netzwerkverbindung vorhanden



oder 30 Sekunden lang kontinuierlich grün, wenn Netzwerkverbindung vorhanden

Zustand der Kontrolllampe **STAT** bei einer automatischen Aktualisierung der IP-Kamera:

1 Minute lang erloschen, dann abwechselnd orange/rot,



(Die beiden Farben unterscheiden sich nur geringfügig.)

dann grün.



x 2

Dieser Zyklus wird zweimal wiederholt und dauert etwa 2 Minuten.

Hinweis: Die Aktualisierung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Klicken Sie auf der Seite „**Meine Kameras**“ am oberen Bildschirmrand auf **Aktualisieren**.

Ca. 1 Minute später wird/werden die Kamera(s) angezeigt.

Tragen Sie die Namen der Kameras in die weißen Felder ein (jeweils max. 14 Zeichen + Eingabetaste).

Klicken Sie auf der Seite „**Meine Kameras**“ auf **Verbindung trennen**, um zur Startseite zurückzukehren.

Die IP-Außenkamera ist jetzt betriebsbereit.

Ziehen Sie die Kabel und das Netzteil ab, bevor Sie die IP-Außenkamera befestigen.



IP-Außenkamera befestigen

Wir empfehlen Ihnen, die IP-Außenkamera in der Nähe des Hauptzugangs (Eingangstür, Garage) oder der Nebenzugänge (Hintereingang, Fensterfronten) **vorzugsweise in horizontaler Position** zu befestigen.

Stellen Sie im Fall einer Wandmontage sicher, dass sich die Außenkamera in einer Höhe über 2,50 m befindet, damit das Objektiv den gewählten Eingang erfasst.



Wir empfehlen Ihnen außerdem, die IP-Außenkamera nicht zur Straße oder zu den Nachbarn auszurichten.

Ihre IP-Kamera darf nicht für die Überwachung von öffentlichen Bereichen oder privaten Bereichen anderer Personen verwendet werden. Wichtig! Verwenden Sie dieses Produkt unter Beachtung der geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Die IP-Außenkamera kann je nach Wohnungstyp und zu schützendem Zugang auf 2 verschiedene Arten installiert werden:


- mit Halterung für Wandmontage (Kabelverlauf entlang der Wand),
- mit Halterung für Wandmontage (Kabelverlauf durch die Wand und Montage auf der Halterung).



Das POE-Modul muss im Innern des Gebäudes installiert werden.

Wandmontage mit Halterung (Kabelverlauf entlang der Wand)


1. Platzieren Sie die Halterung auf der Montageoberfläche (Wand oder Decke) und positionieren Sie die Aussparung für das Kabel an der richtigen Stelle.
2. Befestigen Sie die Halterung mit vier Schrauben, die für den vorhandenen Untergrund geeignet sind.
3. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel entlang der Kabelaussparung in die Halterung.
4. Drücken Sie die Kabelklemme für die seitliche Verkabelung in die seitliche Öffnung der Halterung.
5. Platzieren Sie die Kamera auf der Halterung für die Wandmontage und drehen Sie sie, bis das Objektiv in die gewünschte Richtung zeigt.

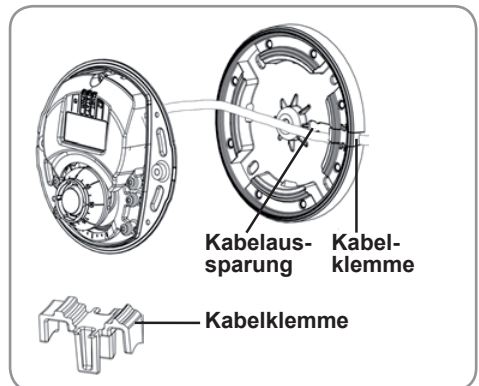


6. Richten Sie die Aussparungen für die Schrauben in der Kamera auf die Schraubenlöcher in der Halterung aus und fixieren Sie die vier Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug **E**.
7. Schließen Sie das Netzkabel an das POE-Modul an.
8. Schließen Sie den Klinkenstecker des Netzteils an das POE-Modul (DC 48V) an und stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
9. Verbinden Sie das POE-Modul (**LAN IN**) über ein Ethernet-Kabel in der erforderlichen Länge (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem DSL-Modem oder verwenden Sie zwei Powerline-Adapter anstelle des Ethernet-Kabels zwischen POE-Modul und DSL-Modem (**von SOMFY empfohlen**).

Wandmontage mit Halterung (Kabelverlauf durch die Wand)

1. Führen Sie das Ethernet-Kabel der Kamera durch die Kabelaussparung und passen Sie es an, bis es durch das Loch verläuft.
2. Drücken Sie die entsprechende Kabelklemme in die seitliche Öffnung der Halterung.
3. Befestigen Sie die Halterung mit vier Schrauben, die für den vorhandenen Untergrund geeignet sind.
4. Platzieren Sie die Kamera auf der Halterung für die Wandmontage und drehen Sie sie, bis das Objektiv in die gewünschte Richtung zeigt.
5. Richten Sie die Aussparungen für die Schrauben in der Kamera auf die Schraubenlöcher in der Halterung aus und fixieren Sie die vier Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug **E**.
6. Schließen Sie das Netzkabel an das POE-Modul an.
7. Schließen Sie den Klinkenstecker des Netzteils an das POE-Modul (DC 48V) an und stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
8. Verbinden Sie das POE-Modul (**LAN IN**) über ein Ethernet-Kabel in der erforderlichen Länge (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem DSL-Modem oder verwenden Sie zwei Powerline-Adapter anstelle des Ethernet-Kabels zwischen POE-Modul und DSL-Modem (**von SOMFY empfohlen**).

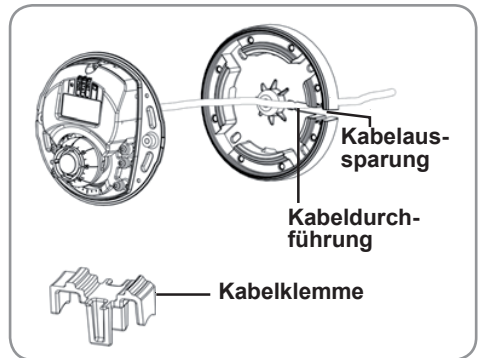

Einstellen der Objektivrichtung

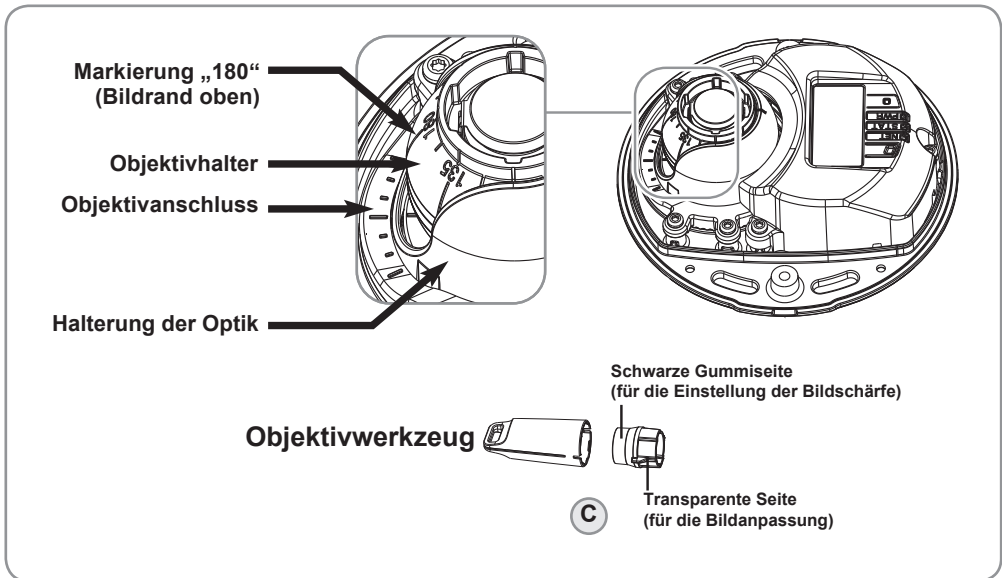

Bringen Sie das Objektivwerkzeug am Objektivhalter an und passen Sie die Position des Objekts an, indem Sie den Griff des Objektivwerkzeugs in die gewünschte Richtung bewegen. Diese Ausrichtung kann in senkrechter Richtung zwischen 0 und 90 Grad erfolgen (**achten Sie darauf, dass die Sicht nicht durch den Wetterschutz versperrt wird**) und nach links oder rechts bis 30 Grad in Schritten von 5 Grad.

Darüber hinaus kann der Objektivhalter zur Anpassung des Bilds gedreht werden.


Richten Sie die Rippen im Objektivwerkzeug horizontal aus, sodass das Bild ebenfalls horizontal ausgerichtet ist.



Hinweis:

Die Markierung „0“ auf dem Objektivhalter gibt den unteren Rand des Bildes an, die Markierung „180“ den oberen Rand. Wenn die Kamera über Kopf montiert wird, muss sich die Markierung „0“ auf der Oberseite und die Markierung „180“ unter dem Objektiv befinden.

Die Linie innerhalb der Unterseite des Objektivhalters muss auf die Linie in der Mitte des Objektivanschlusses ausgerichtet sein.

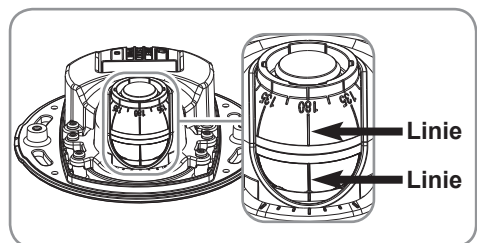

IP-Außenkamera testen


Geben Sie die Verbindungsadresse **https://meinhaus.alarmsomfy.de** ein („meinhaus“ ist ein Beispiel).

Wählen Sie das Konto „Benutzer 1“, geben Sie den Benutzer-Zugriffscode 1 des Alarmsystems und den verlangten Authentifizierungscode ein.

Wählen Sie das Menü „**Meine Kameras**“ und klicken Sie auf die Schaltfläche **→ Überwachung**, um die Überwachung zu starten.



Einstellen der Bildschärfe

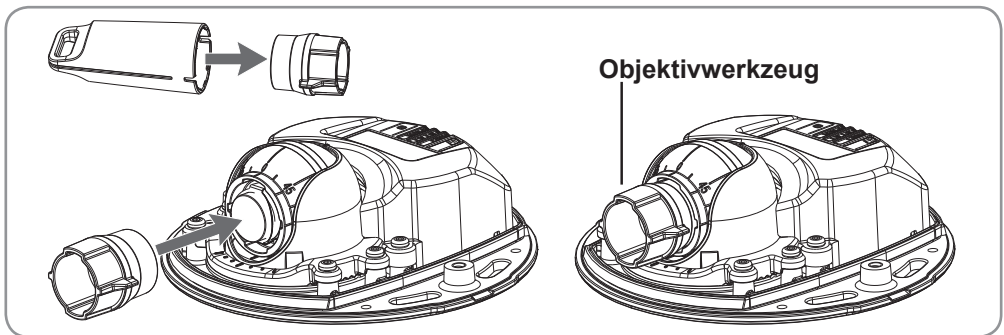

Ziehen Sie das Objektivwerkzeug aus dem Objektivwerkzeughalter, drehen Sie es um und befestigen Sie die schwarze Gummiseite am Objektiv. Stellen Sie die Bildschärfe ein. Überprüfen Sie das Bild auf der Seite „**Meine Kameras**“ und bewegen Sie das Objektiv mithilfe der transparenten Seite des Objektivwerkzeugs in die gewünschte Position.

Nach dem Anbringen der oberen Abdeckung kann das Bild aufgrund des optischen Effekts der Kuppel (insbesondere bei Tele-/Zoom-Objektiven) leicht unscharf erscheinen. Um diesen Effekt auszugleichen, stellen Sie die Kamera auf ein Objekt scharf, das etwas näher als der zu erfassende Bereich liegt. Positionieren Sie die obere Abdeckung beim Einstellen der Bildschärfe nach Möglichkeit vor dem Objektiv.

Installation abschließen

Setzen Sie zum Abschluss der Montage vorsichtig die obere Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die beiden Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung der oberen Abdeckung und die Kante in der Bodenplatte, mit der sie abschließt, frei von Staub sind.

Überprüfen Sie dann über die Seite „Meine Kameras“, ob der Wetterschutz auf der oberen Abdeckung das Sichtfeld beeinträchtigt. Ist dies der Fall müssen Sie das Objektiv wie oben beschrieben noch einmal einstellen.

Bringen Sie den der Anleitung beiliegenden Aufkleber „Videoüberwacht“ für die Besucher sichtbar auf der Haupteingangstür an.


Mit der IP-Außenkamera aufgenommene Fotos anzeigen

Vor Ort in der Wohnung, in der das Alarmsystem installiert ist:

Geben Sie die IP-Adresse der Zentrale/Übertragungseinrichtung oder **http://alarmsomfy** ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Startseite wird angezeigt.

Wählen Sie das Konto **Benutzer 1**, geben Sie den Benutzer-Zugriffscode 1 des Alarmsystems und den verlangten Authentifizierungscode ein.

Klicken Sie auf das Menü „**Meine Kameras**“. Die folgende Seite für den Zugriff auf die Fotos zu einem Alarm wird angezeigt:

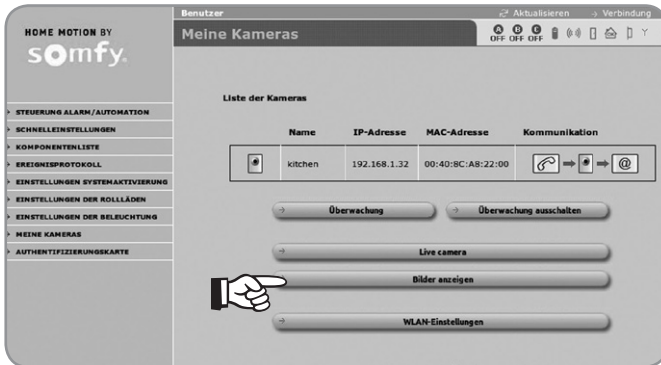

Klicken Sie auf die Schaltfläche **→ Bilder anzeigen** . Die folgende Seite wird angezeigt:



Klicken Sie auf das erste Foto der gewünschten Kamera, um auf die Fotoserie zuzugreifen.
Der letzte gespeicherte Alarm wird auf der Startseite angegeben.

Aus der Ferne, außerhalb der Wohnung:

Der Zugriff auf die Anzeige der Fotos mit einem Smartphone oder einem Rechner mit Internetzugang kann auf **2 Arten** erfolgen:

1. Geben Sie die Verbindungsadresse **<https://meinhaus.alarmsomfy.de>** ein („meinhaus“ ist ein Beispiel).

Wählen Sie das Konto **Benutzer 1**, geben Sie den Benutzer-Zugriffscode 1 des Alarmsystems und den verlangten Authentifizierungscode ein und fahren Sie wie oben beschrieben fort.

2. Geben Sie die Verbindungsadresse **www.alarmsomfy.de** ein. Die folgende Seite wird angezeigt:

HOME MOTION BY
somfy.

MEIN KONTO ERSTELLEN

Willkommen beim Server für Somfy-Alarmsysteme

E-Mail-Adresse

konto

Zugriffscode

Authentifizierungscode #4

Name der Unterdomäne

Kryptogramm angeben

[x.kryptogramm.anderen](#)

Füllen Sie sämtliche Felder aus und klicken Sie auf **→ Verbindung**. Die Startseite wird angezeigt.


Klicken Sie auf das Bild der Kamera, deren Fotos Sie anzeigen möchten.

Die Fotos zu einem Alarm anzeigen:


Klicken Sie auf das Menü „**Fotothek Alarm**“. Die nachstehende Seite wird angezeigt.

Die Bilder zu einem Alarm können in der „Fotothek Alarm“ gespeichert werden und werden nach 30 Tagen gelöscht.

Um eine Fotoserie zu archivieren, klicken Sie auf das Piktogramm . Sie können diese Fotoserie anschließend anzeigen, indem Sie auf das Menü „**Archiv Alarm**“ klicken.

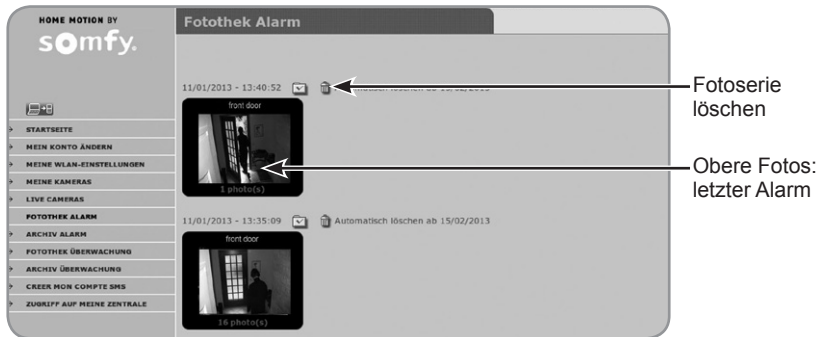

Für den Zugriff auf die Fotoserie einer Kamera klicken Sie auf ein Bild:

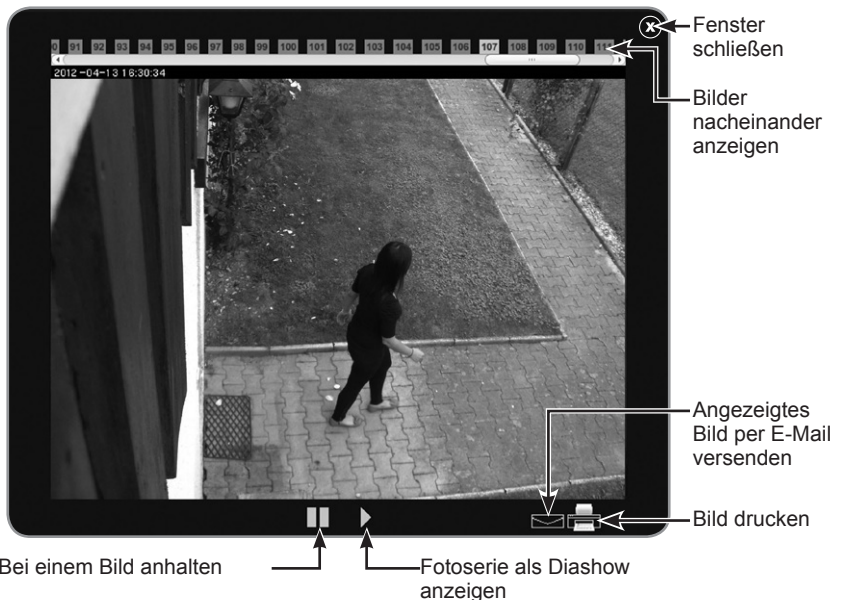

Wenn Sie die Bilder auf Ihre Festplatte kopieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen „Speichern unter“.

Die archivierten Fotos zu einem Alarm anzeigen:

Wenn Sie ältere, archivierte Fotoserien anzeigen möchten, wählen Sie in der Menüleiste auf der linken Seite das Menü „**Archiv Alarm**“ . Die folgende Seite wird angezeigt:



Sie können 10 Fotoserien archivieren, die innerhalb von jeweils 2 Minuten aufgenommen wurden.

Überwachung aus der Ferne durchführen:


Die Überwachung dauert 2 Minuten, wenn vor der Kamera eine Bewegung erkannt wird, andernfalls wird nur ein Foto aufgenommen.

Die Überwachung kann auf **zwei Arten** aus der Ferne mit einem Smartphone oder einem Rechner mit Internetzugang durchgeführt werden:

1. Geben Sie die Verbindungsadresse **<https://meinhaus.alarmsomfy.de>** ein („meinhaus“ ist ein Beispiel).

Wählen Sie das Konto „**Benutzer 1**“, geben Sie den Benutzer-Zugriffscode 1 des Alarmsystems und den verlangten Authentifizierungscode ein.

Wählen Sie das Menü „**Meine Kameras**“ und klicken Sie auf die Schaltfläche **→ Überwachung** .

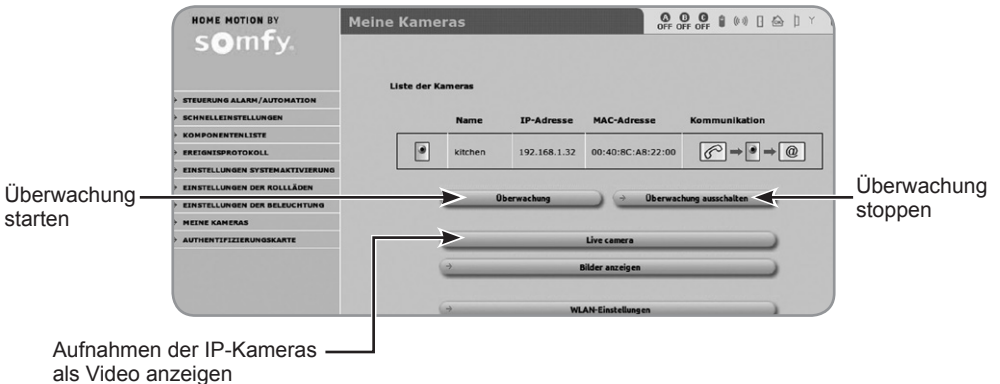

2. Geben Sie die Verbindungsadresse **www.alarmsomfy.de** ein.

Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie auf **→ Verbindung**.

Wählen Sie in der Menüleiste auf der linken Seite das Menü **„Meine Kameras“**. Die folgende Seite wird angezeigt:



Die Fotos der Überwachung anzeigen:

Um die Fotos der Überwachung anzuzeigen, wählen Sie das Menü **„Fotothek Überwachung“**. Die Bilder der Überwachung können unbegrenzt in der „Fotothek Überwachung“ gespeichert werden und werden nach 2 Tagen gelöscht.

Um archivierte Fotos einer Überwachung anzuzeigen, wählen Sie das Menü **„Archiv Überwachung“**.



Sie können 10 Fotoserien archivieren, die innerhalb von jeweils 2 Minuten aufgenommen wurden.

Zu den Bildschirmseiten für die Einstellung Ihres Alarmsystems zurückkehren:

Klicken Sie in der linken Spalte auf das Menü „-> Zugriff auf meine Zentrale“. Die folgende Seite wird angezeigt:

HOME MOTION BY
somfy

Herzlich willkommen

Mein Somfy-Alarmsystem

Konto:

Zugriffscode:

Authentifizierungscode DS:

copyright © 2010 somfy

→ Verbindung

Füllen Sie die 3 Felder aus und klicken Sie auf **→ Verbindung**.

Kamera löschen:

Löschen Sie zunächst alle Fotos in der Fotothek und im Archiv, die zu dieser Kamera gehören.

Technische Angaben

IP-Außenkamera

Bild	Farbe
Horizontaler Erfassungswinkel	66°
Min. Beleuchtungsstärke	1 Lux
Lichtempfindlichkeit	100.000 Lux
Max. Bildauflösung	800 x 600 Pixel
Stromversorgung	Ethernet-Kabel und POE-Modul (Power Over Ethernet)
Betriebstemperatur	-20 °C bis + 50 °C
Schutzart	IP 66 (Gehäuse dicht und UV-beständig)
Abmessungen (Durchmesser x Höhe)	107 x 58 mm

Auf dieses Produkt gewähren wir 2 Jahre Garantie.

POE-Modul

Konformität	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af
Ausgangsspannung	15,4 W (48 V CC)
Betriebstemperatur	0 °C bis + 40 °C

Informationen zu unserem Angebot erhalten Sie auf unserer Website
www.somfy.de.

