

Power 1,0 DC Flush Montageanleitung



Artikel-Nr.: 1 870 274

Um die einwandfreie Funktion des Produktes nutzen zu können, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durch. Die Haftung von Somfy für Mängel und Schäden ist ausgeschlossen, wenn diese auf nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung (falsche Installation, falsche Inbetriebnahme, Fehlbedienung, etc.) beruhen.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Service Hotline +49 (0) 7472 / 930 330, sowie unter der e-mail Adresse:

service@somfy.de gerne zur Verfügung.

Das Netzteil Power 1.0 DC Flush dient zur Spannungsversorgung von 24V DC Antrieben. Es lässt sich durch seine geringen Abmessungen in eine Aufputz- oder Unterputzdose montieren. Die Ausgangsspannung beträgt 24 V DC geregelt.

1 Sicherheitshinweise



Achtung:

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitungen zu befolgen. Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren.

- Errichten, Prüfen, in Betrieb setzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. Alle nicht benötigten Leitungen sind zu entfernen und alle Einrichtungen, die nicht für eine Betätigung mit dem Antrieb benötigt werden, sind außer Betrieb zu setzen.
- Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise der zu betreibenden Einrichtung.

2 Technische Daten



Achtung:

Montage muss in einer Unterputzdose/Schalterdose (z.B. 55 mm) erfolgen.

Betriebsspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung Leerlauf:	24 V DC
Dauerstrom:	max. 1,0 A
Strom kurzzeitig:	1,5 A
Überlastabschaltung:	100 ms > 1,6 A
Schutzart:	II
Schutzklasse:	IP 20
Anzahl anschließbarer Antriebe:	1
Abmessungen H x B x T in mm:	51 X 49 X 25
Betriebstemperatur:	-25°C bis + 40°C



3 Elektrischer Anschluss



Achtung:

Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (VDE 1000-10)!

Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.



Gefahr

Offen liegende Spannungsleitungen → Berührungsgefahr, Stromschlag

Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.




Ausgangsleitung

24V DC

(rot = +

schwarz = -)

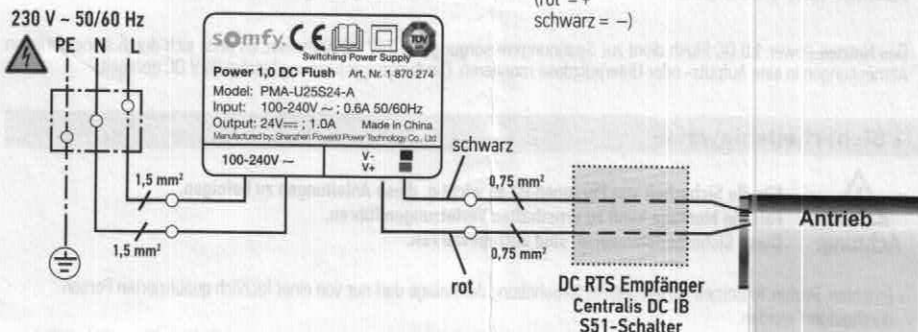

--- 24 V DC RTS Antriebe werden direkt vom Netzteil versorgt

Antriebe

Anzahl

LV 25 B44, B64	1
LT 28 B73	1
LW 25 B44, B83	1
J 101	1
Sonesse 30	1



Hinweis:

Beachten Sie beim Anschließen der Antriebe/Steuerungen die jeweiligen Gebrauchsanleitungen (z.B. bezüglich der Polung).



Somfy GmbH

Felix-Wankel-Straße 50

D-72108 Rottenburg / N

Service Hotline: +49 (0)7472 930 330

service@somfy.de



SOMFY GmbH

Johann-Herbst-Str. 23

A-5061 Elsbethen-Glasenbach

Tel.: +43 (0)662 625308 0

Fax.: +43 (0)662 625308 22

office@somfy.at



Somfy AG

Vorbuchenstrasse 17

CH-8303 Bassersdorf

Tel.: +41 44 838 40 30

Fax.: +41 44 836 41 95

support@somfy.ch

Für Störungen und Schäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung entstehen, entfällt jede Haftung von SOMFY. Hiermit erklärt SOMFY, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Eine Konformitätserklärung ist verfügbar auf der WEB-Seite www.somfy.com/CE.

somfy.