Heizkörper-Thermostat io

Einbindung in TaHoma®

INHALT

1. Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen..... 3

2. Interne Programmierung deaktivieren..... 9

3. Heizkörper-Thermostat io konfigurieren..... 12

4. Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma..... 17

5. Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma..... 19

1.
Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

1. Systemeinstellungen

Loggen Sie sich in Ihre TaHoma ein und klicken Sie oben rechts im Menü auf “Systemeinstellungen”

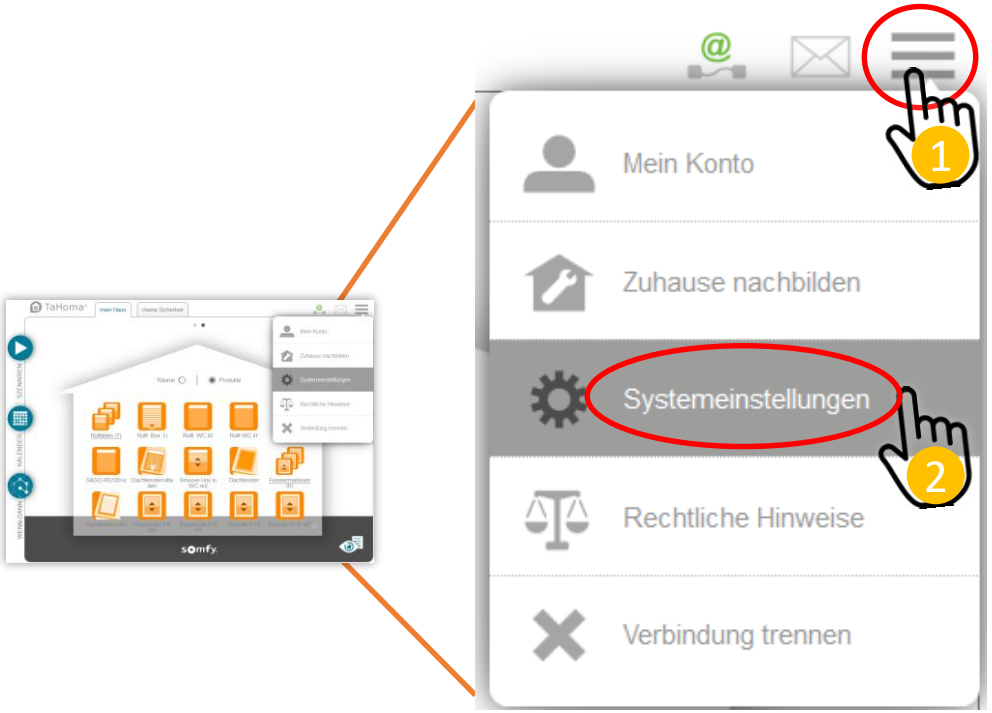

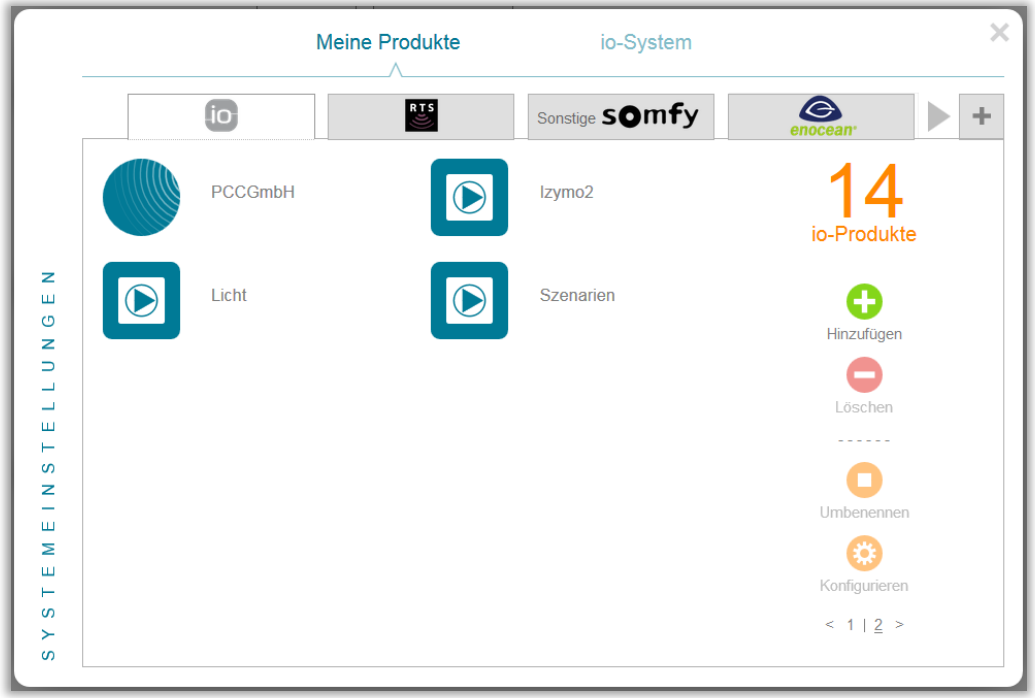

Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

2. Hinzufügen

Klicken Sie auf den Tab „Sonstige Somfy“ und anschließend auf „Hinzufügen“.
Wählen Sie „Heizung“ in der Auswahl aus.

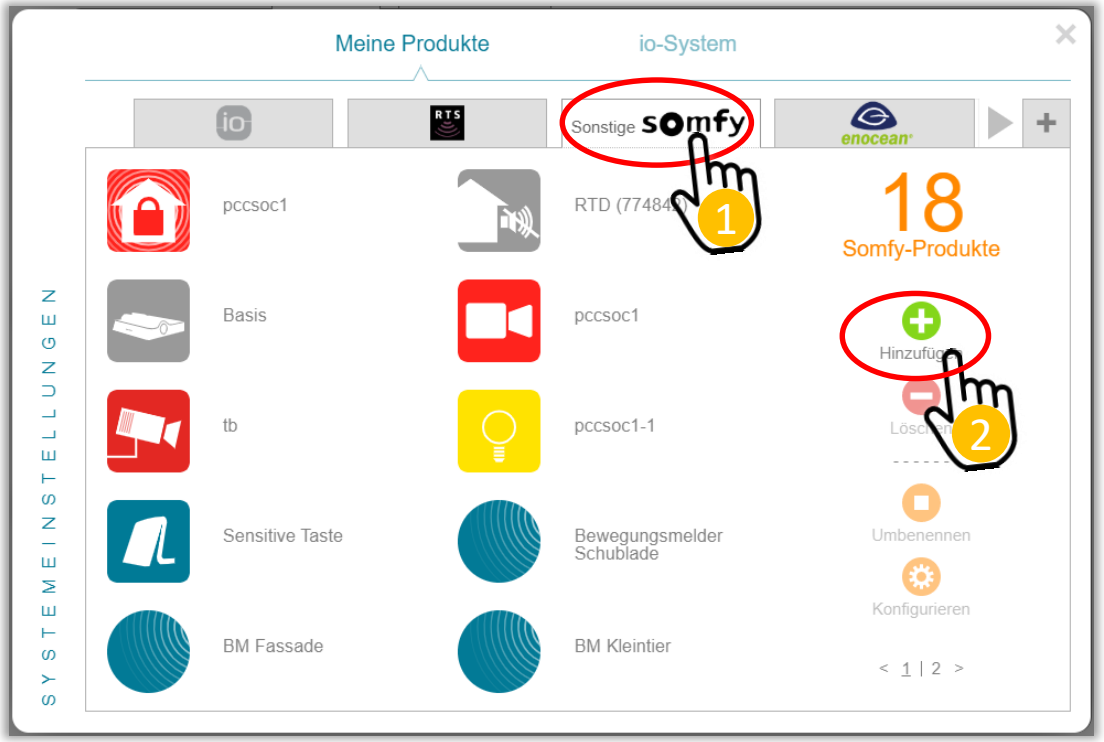

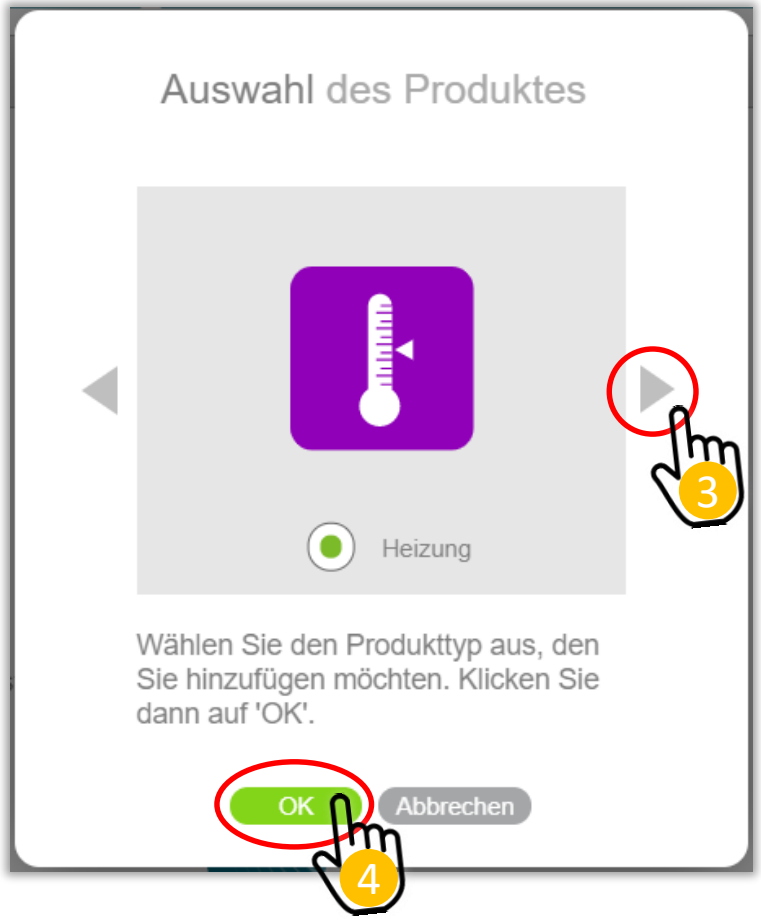

Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

3. Produktauswahl

Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io als Heizgerät aus und bringen dieses in den Modus „Verbinden“ durch das Herausziehen des Batteriestreifens

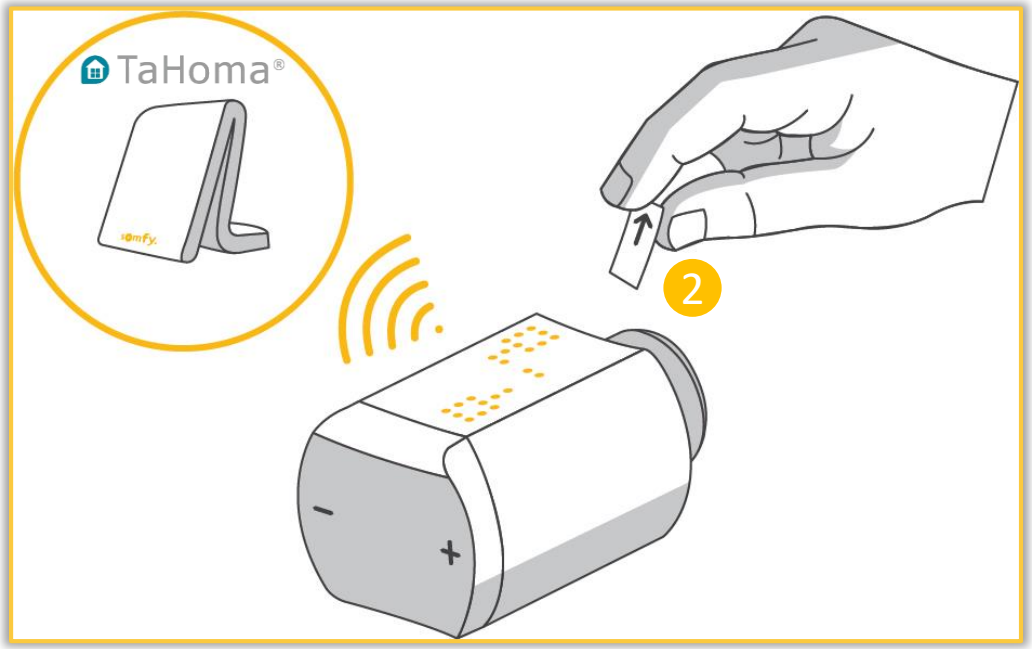

Das Heizkörper-Thermostat geht für 10 Minuten in den Verbindungsmodus für TaHoma

Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

4.1 Einlernen

Diesen Schritt nur durchführen, wenn sich das Heizkörper-Thermostat io nicht automatisch im Modus „Verbinden“ befindet: Drücken Sie 3 Sekunden die „+“ und „-“ Taste

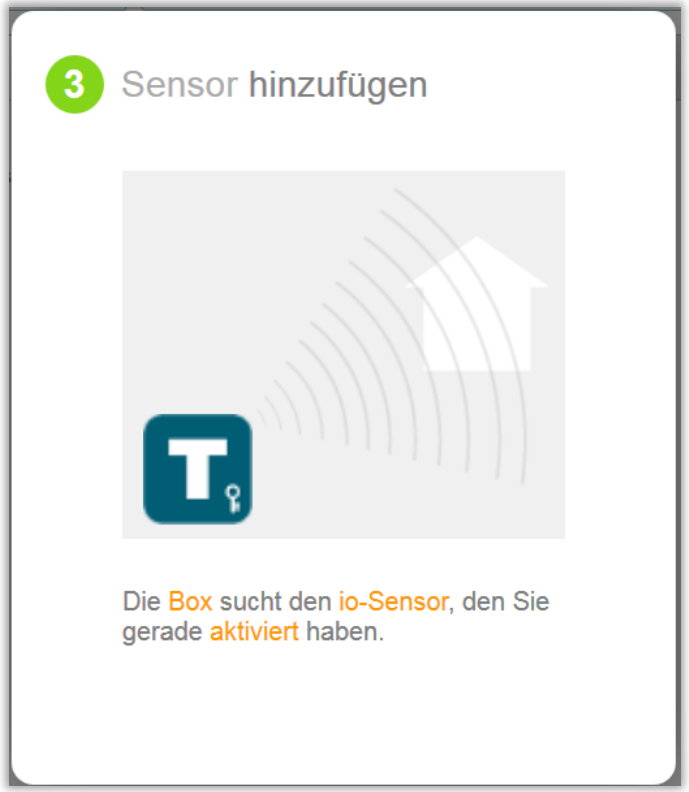

Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen

4.2 Einlernen

Über den Identifikationscode (4-stellige Nummer), der auf dem Display der Heizkörper-Thermostate io angezeigt wird, können Sie die Produkte in TaHoma eindeutig benennen (z.B. Bad, WoZi links, etc.)

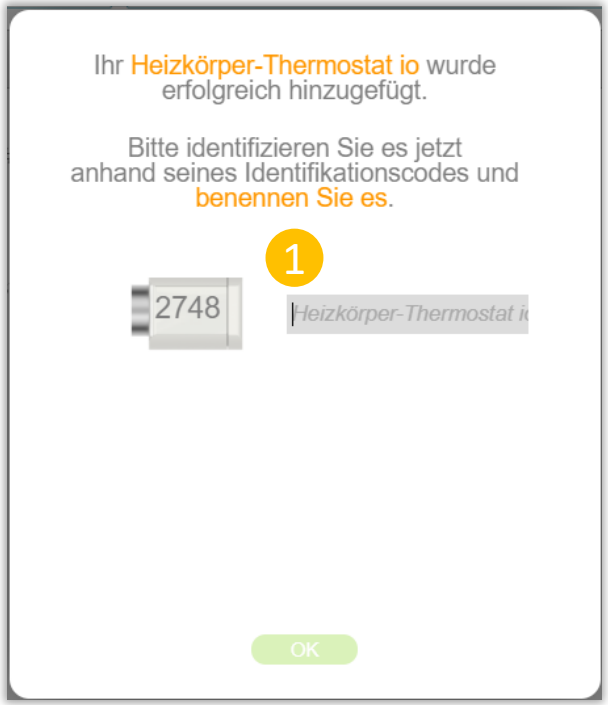

2.
Interne Programmierung deaktivieren

Interne Programmierung deaktivieren

1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menü auf “Systemeinstellungen“ und wählen den Tab „Sonstige Somfy“. Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io und klicken Sie auf „Konfigurieren“

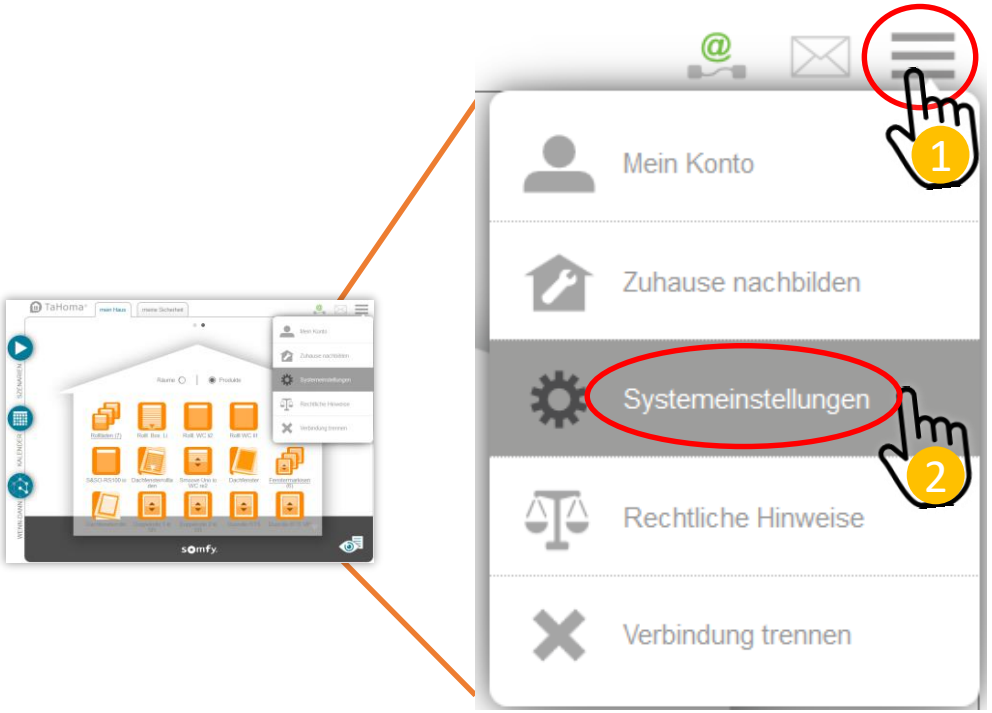

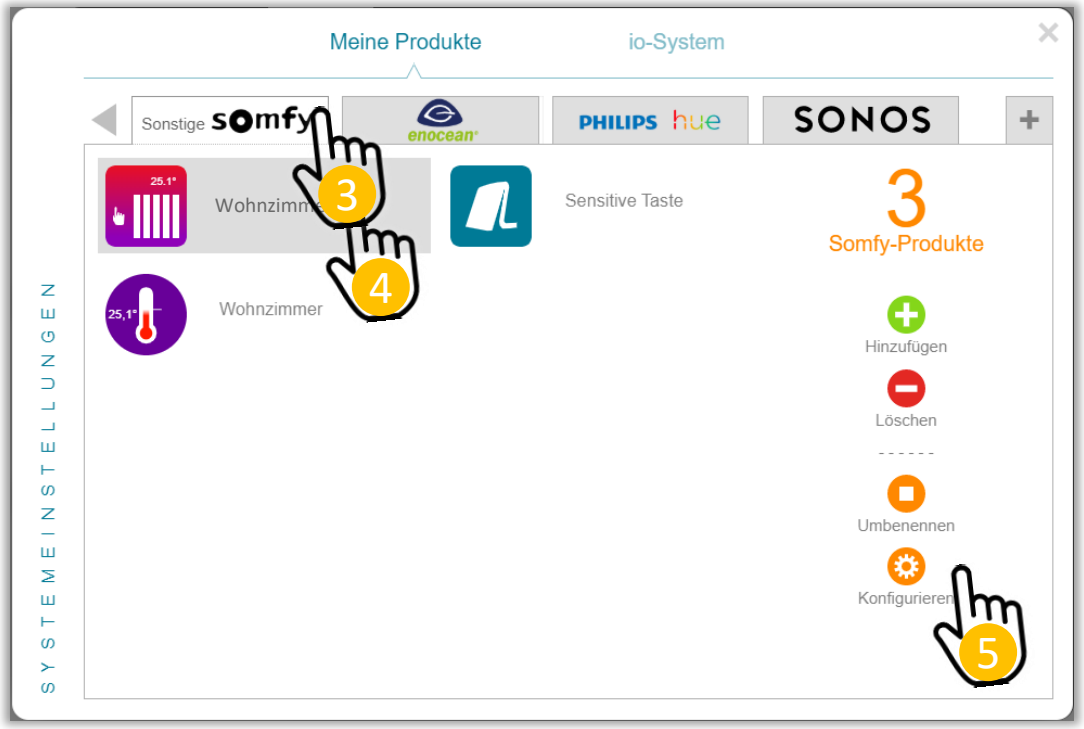

2. Interne Programmierung deaktivieren

In der Konfigurationsübersicht müssen Sie die interne Programmierung ausschalten. Dazu klicken Sie auf den Button „OFF“ und anschließend auf „OK“.

Bitte nutzen Sie NICHT die interne Programmierung P1 oder P2 des Heizkörper-Thermostats io, da sie nicht den Heizgewohnheiten des deutschsprachigen Marktes entspricht. Es würde zu Konflikten zwischen dem TaHoma Kalender und der internen Programmierung führen. Bitte klicken Sie auf „OFF“, um die interne Programmierung P1/P2 zu deaktivieren

Durch die Abfragezyklen des Heizkörper Thermostats io kann es **bis zu 10min** dauern, bis die Änderung vom Heizkörper-Thermostat io empfangen und verarbeitet wird. **Erst dann wird die Änderung in der TaHoma Oberfläche angezeigt.**

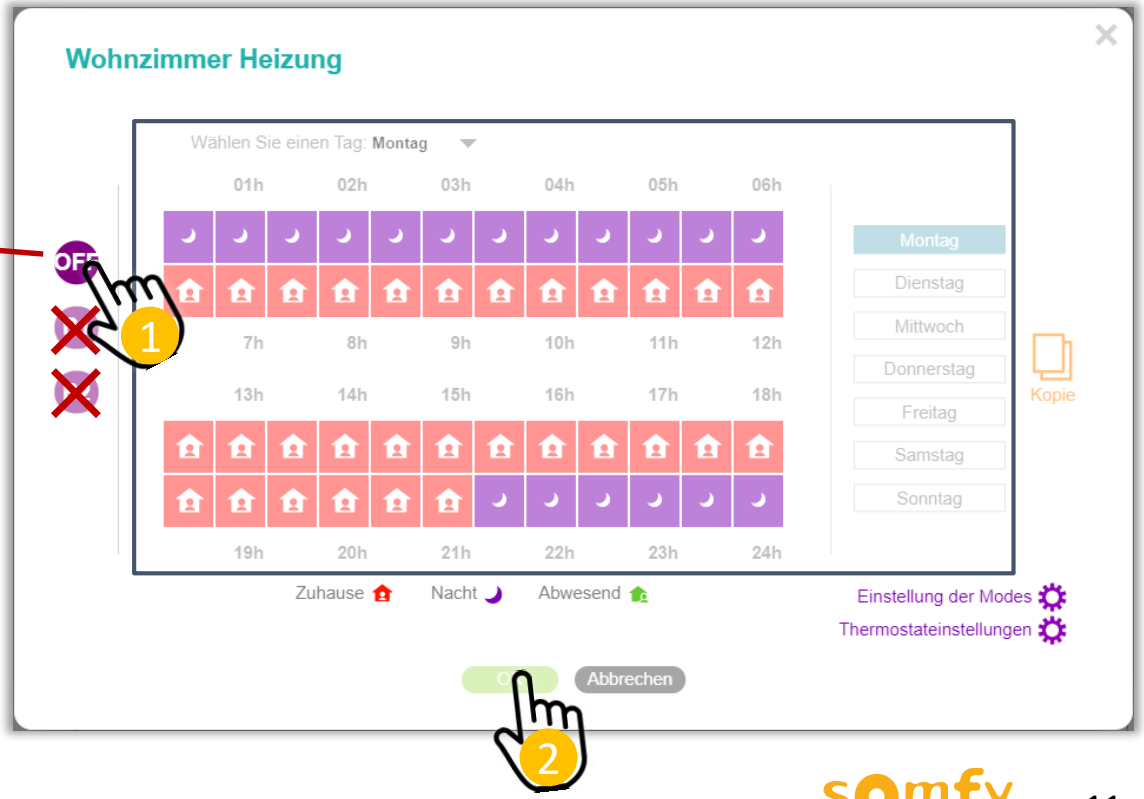

3.
Heizkörper-Thermostat io konfigurieren

Heizkörper-Thermostat io konfigurieren

1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menü auf “Systemeinstellungen“ und wählen den Tab „Sonstige Somfy“. Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io und klicken Sie auf „Konfigurieren“

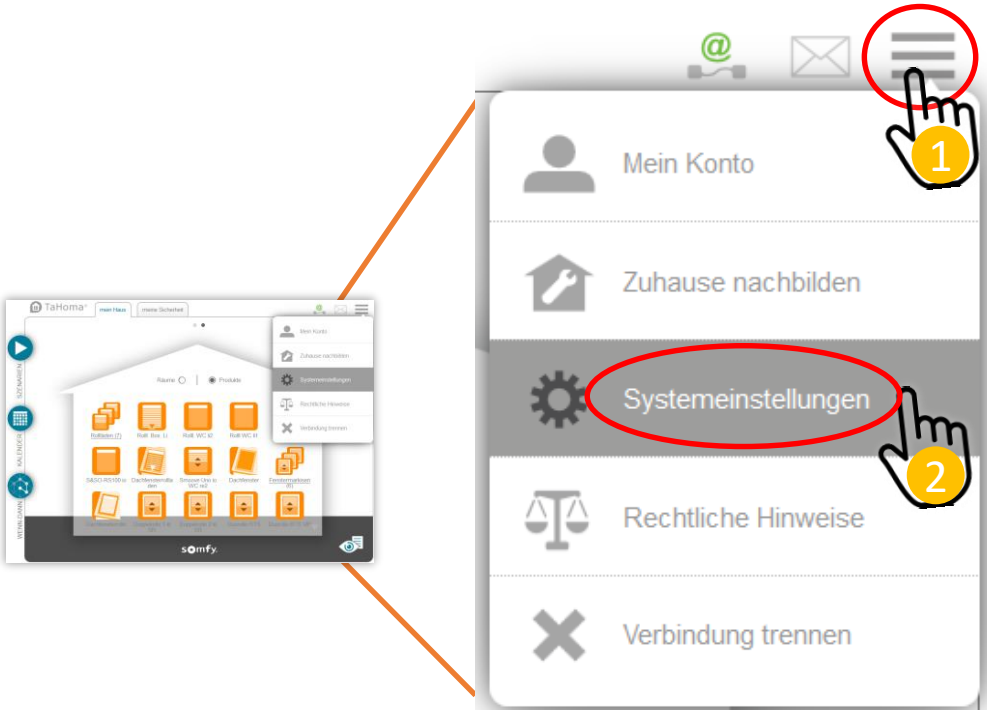

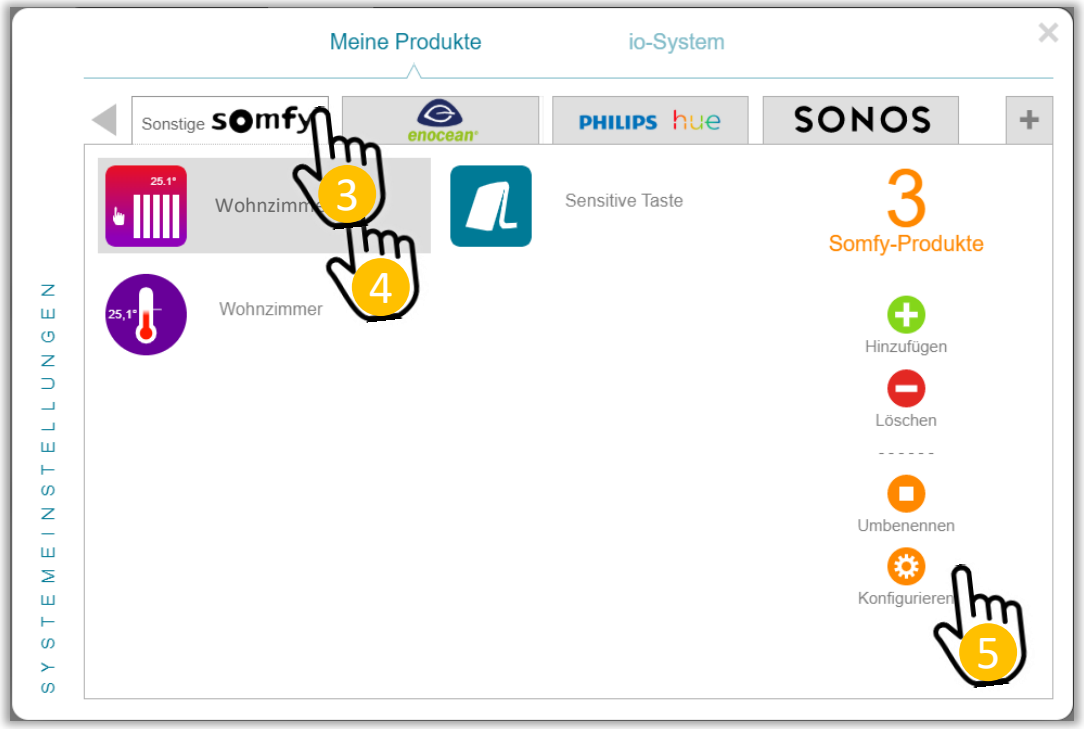

2. Einstellung der Modi

In der Konfigurationsübersicht des Heizkörper-Thermostats io klicken Sie auf „Einstellung der Modes“ und wählen Ihre gewünschte Temperatur in den jeweiligen Modi

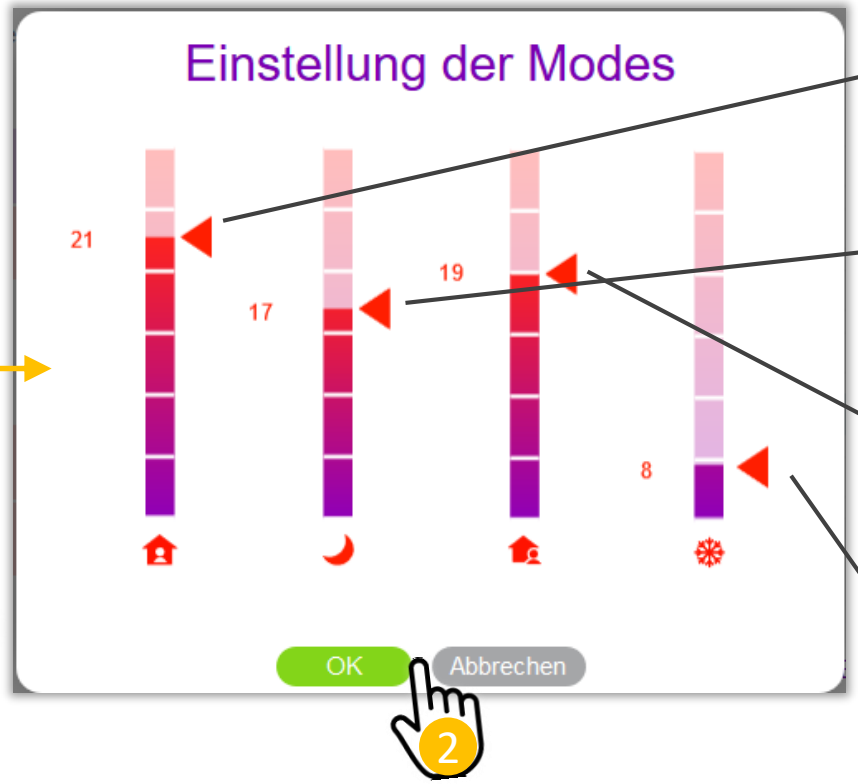

Zuhause

Temperatur bei Anwesenheit (z.B. wenn Sie Zuhause sind)

Nacht

Temperatur in der Nacht (z.B. wenn Sie schlafen)

Abwesend

Temperatur bei Abwesenheit (z.B. wenn Sie bei der Arbeit sind)

Frostschutz

Schützt die Heizung vor Frost (die Temperatur sinkt niemals unter den angegebenen Wert)

Heizkörper-Thermostat io konfigurieren

3. Thermostateinstellungen

In der Konfigurationsübersicht des Heizkörper-Thermostats io klicken Sie auf „Thermostateinstellungen“ und wählen Ihre gewünschten Einstellungen aus

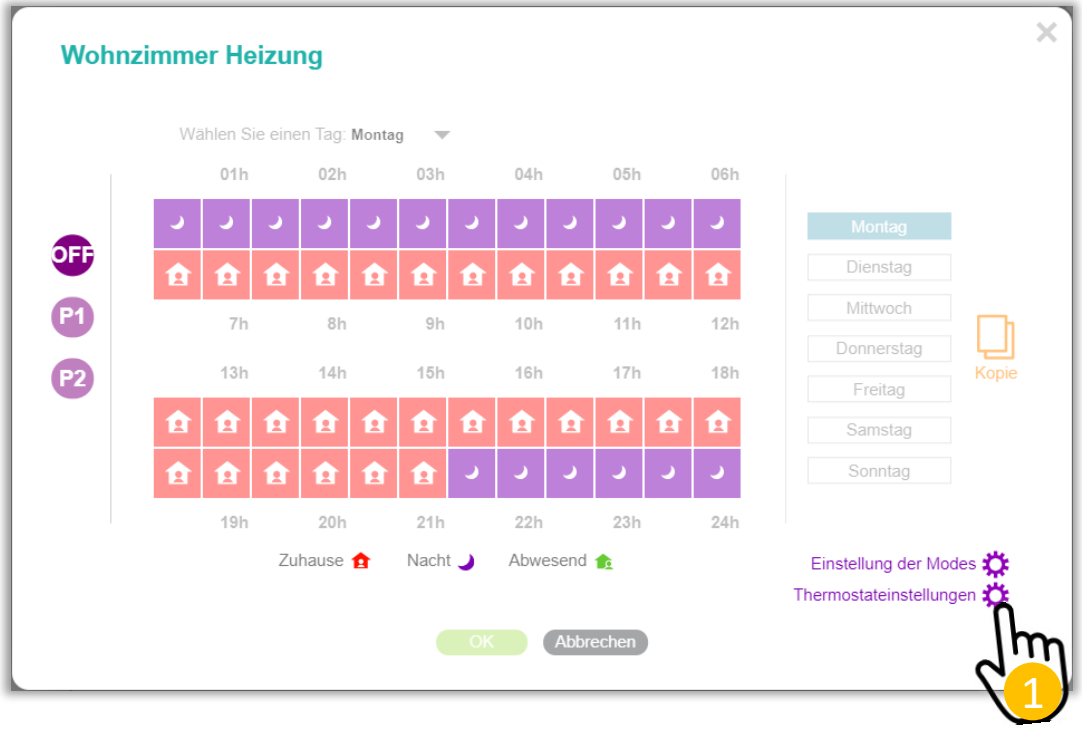

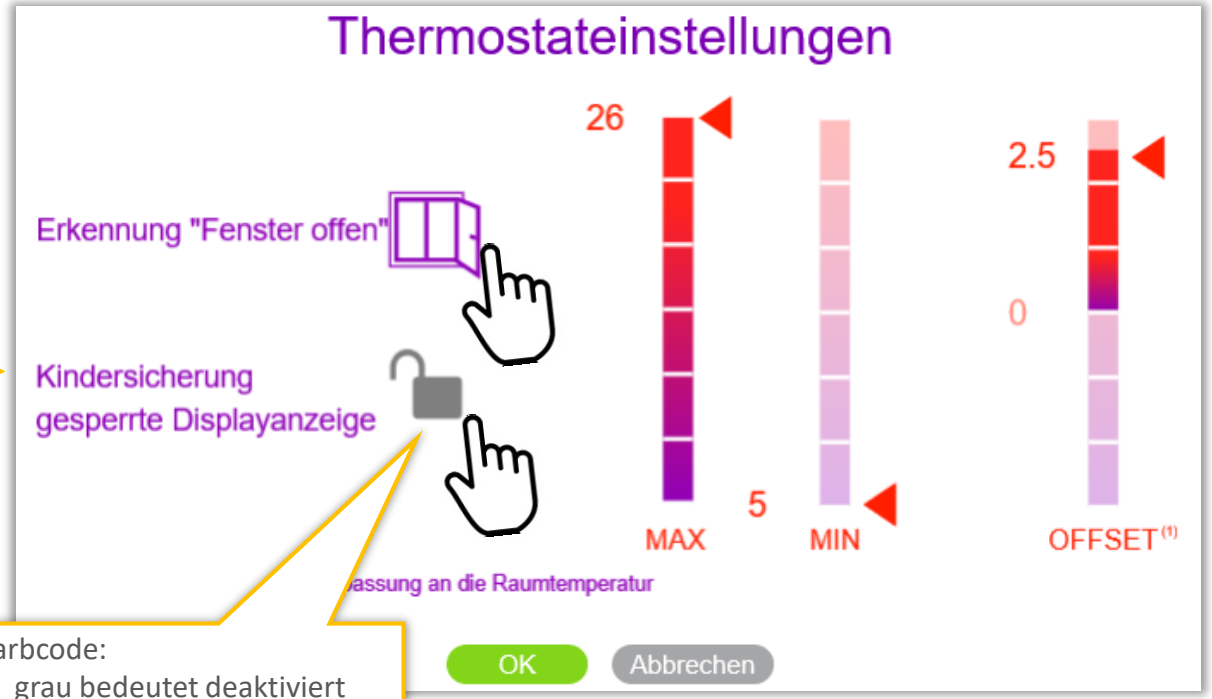

Farbcode:
- grau bedeutet deaktiviert
- violett bedeutet aktiviert

3. Thermostateinstellungen

Definieren Sie Ihre Thermostateinstellungen und klicken Sie auf „Ok“ zum Bestätigen

Erkennung eines offenen Fensters, wenn die Temperatur um 2 Grad in weniger als 10 Minuten sinkt. Senkt automatisch die Heiztemperatur

Sperrt die Bedienung der „+“ und „-“ Tasten am Heizkörper-Thermostat io selbst, damit beispielsweise Kinder nicht die Heiztemperatur ändern können

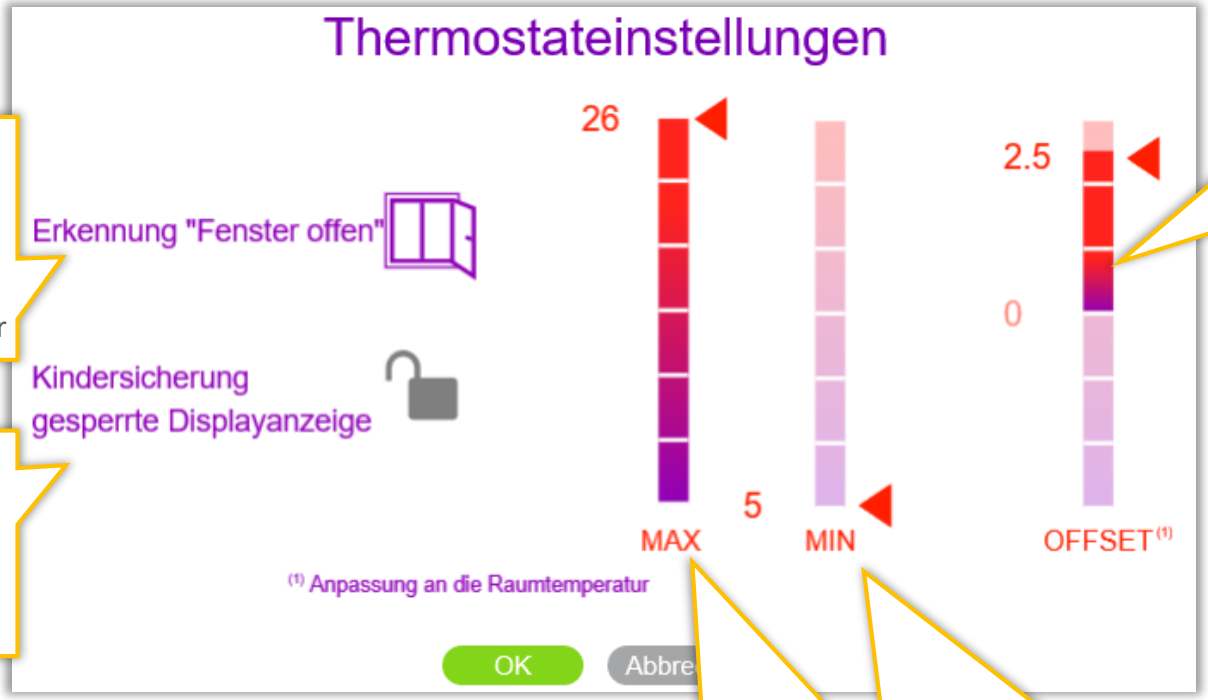

Mit dem Offset kann eine Temperatur-Abweichung des Heizkörper-Thermostats io ausgeglichen werden. Der gemessene Temperatur-Wert des Heizkörper-Thermostats io kann um -3°C bis maximal +3°C geändert werden.

Definieren Sie die maximale und minimale einstellbare Temperatur am Heizkörper-Thermostat io

Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch auch die Temperatur Ihres Frostschutz-Modus auf den Min.-Wert angehoben wird.

4.
Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma

Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma

In TaHoma werden zwei Piktogramme für das Heizkörper-Thermostat io angezeigt:

1. **Aktuelle Temperatureinstellung und Bedienung**
2. **Temperatursensor mit Historie der Temperaturwerte**

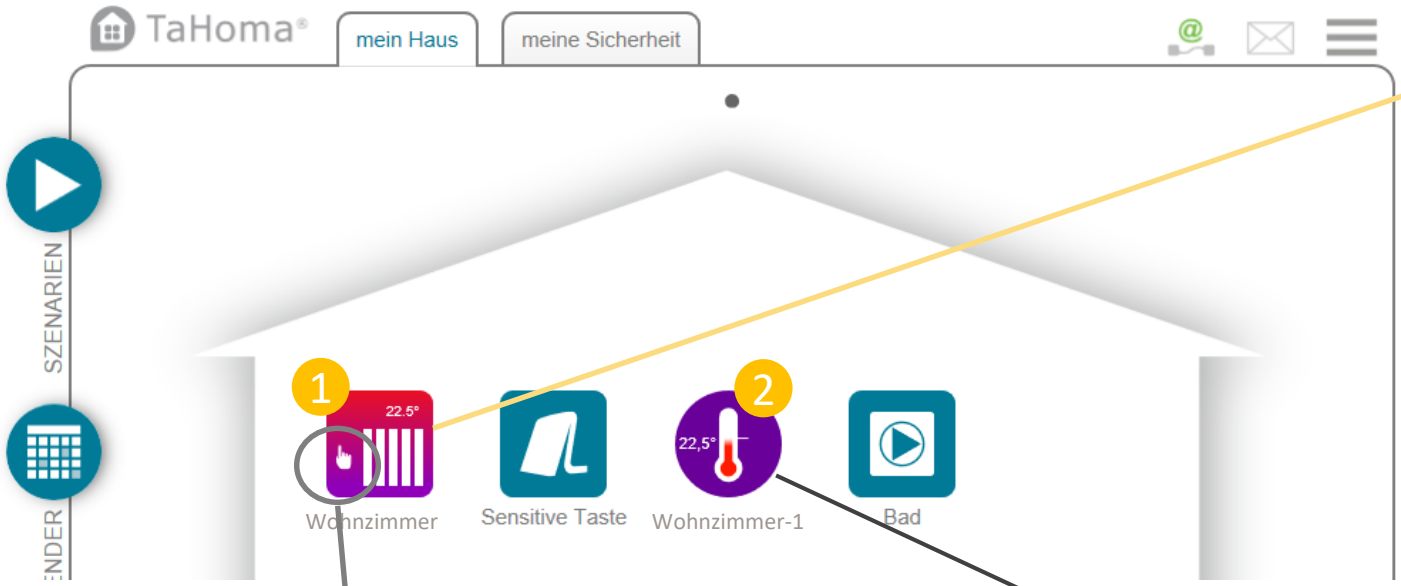

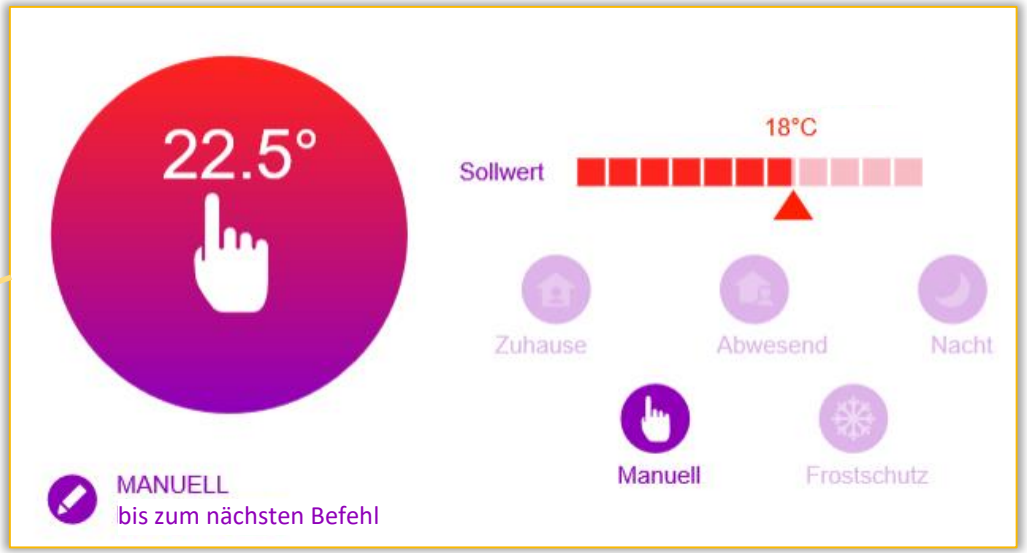

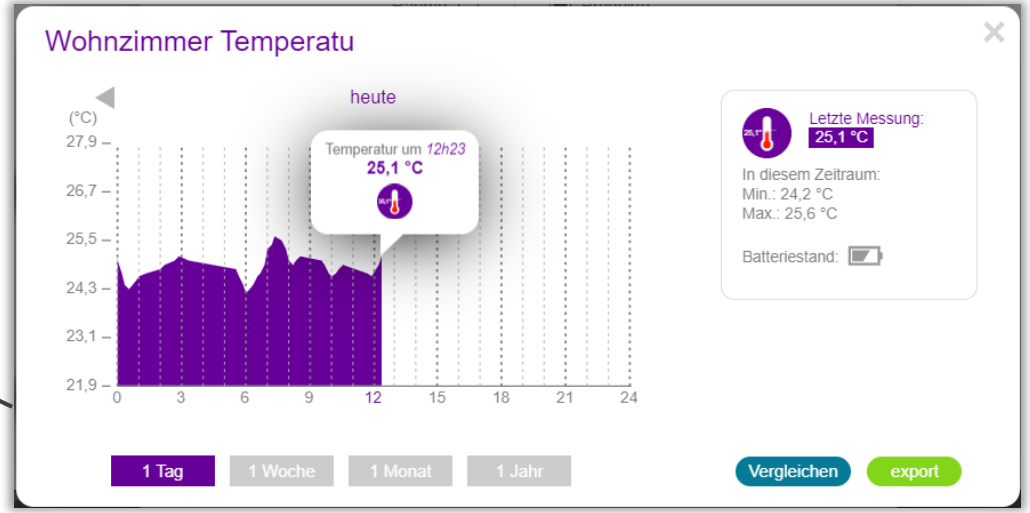

Anzeige des aktuellen Modus



Zuhause | Abwesend | Nacht | Manuell | Frostschutz

5.
Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Sie haben insgesamt 5 Möglichkeiten, das Heizkörper-Thermostat io zu bedienen:

Direkt am Heizkörper selbst

Manuelle Bedienung über die TaHoma Oberfläche

TaHoma Szenarien

TaHoma Kalender

TaHoma Wenn-Dann Bedingungen

Spezielle Bedienoberfläche mit verschiedenen Modi

Gleiche Einstellungen wie bei anderen Somfy-Produkten

Manuelle Bedienung am Heizkörper selbst

Sie können die gewünschte Temperatur direkt am Heizkörper-Thermostat io einstellen

LED Display: zeigt die gewünschte Temperatur an

Mechanischer Knopf (+/-):
Erhöhung oder Reduzierung der gewünschten Temperatur (von 5 °C bis 26 °C in Schritten von 0,5°C)

Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Manuelle Bedienung über die TaHoma Oberfläche

Sie können die gewünschte Temperatur auch manuell in TaHoma einstellen

Wichtig: es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis das Heizkörper-Thermostat io die Temperaturänderung annimmt, um eine langanhaltende Batterielebensdauer zu gewährleisten

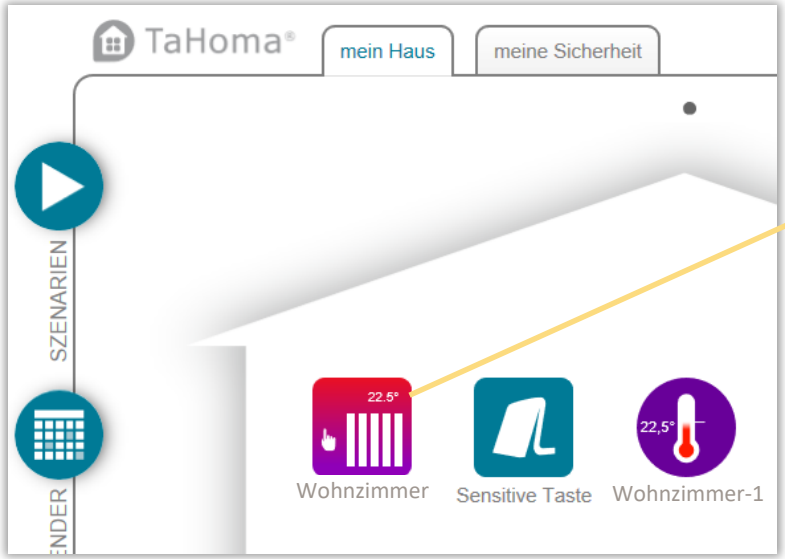

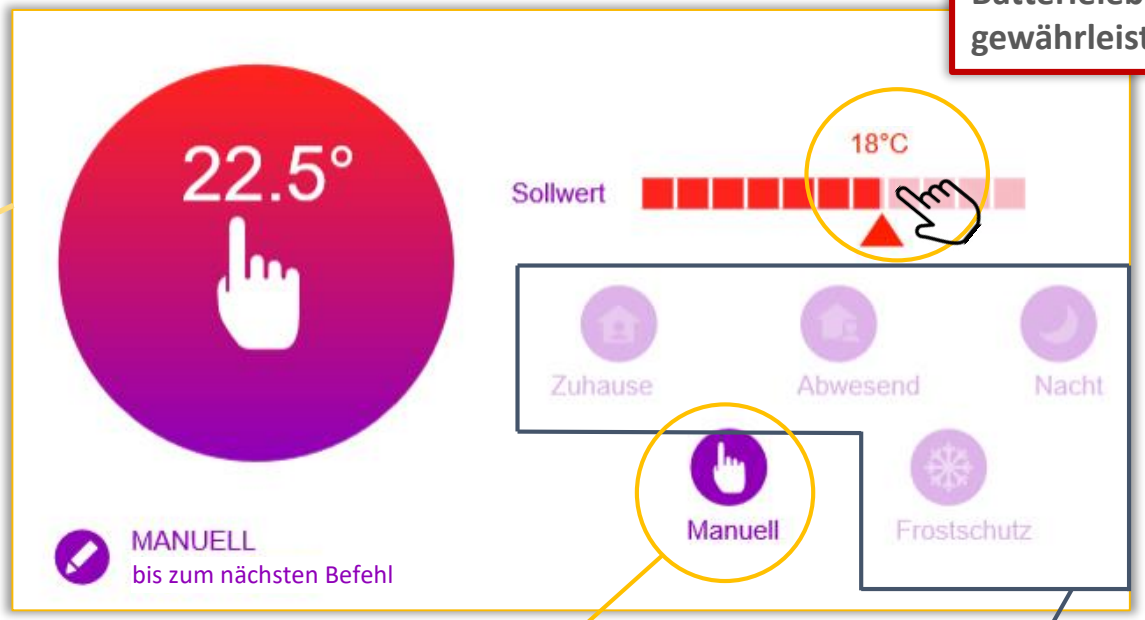

Wird „Manuell“ ausgewählt, kann eine beliebige Zieltemperatur auf der „Sollwert“ Temperaturleiste eingestellt werden

Beim Auswählen des jeweiligen Modus stellt sich das Thermostat io auf die Zieltemperatur des Modus ein. Die eingestellte Temperatur des Modus wird auf der „Sollwert“ Temperaturleiste angezeigt.

Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Szenarien in TaHoma

Um das Heizkörper-Thermostat io in Szenarien hinzufügen, klicken Sie auf „Szenarien“ - „Neu“ und ziehen Sie die Produkte herunter, die durch das Szenario bedient werden sollen. Klicken Sie auf „Speichern“, benennen Sie es und klicken Sie auf „OK“.

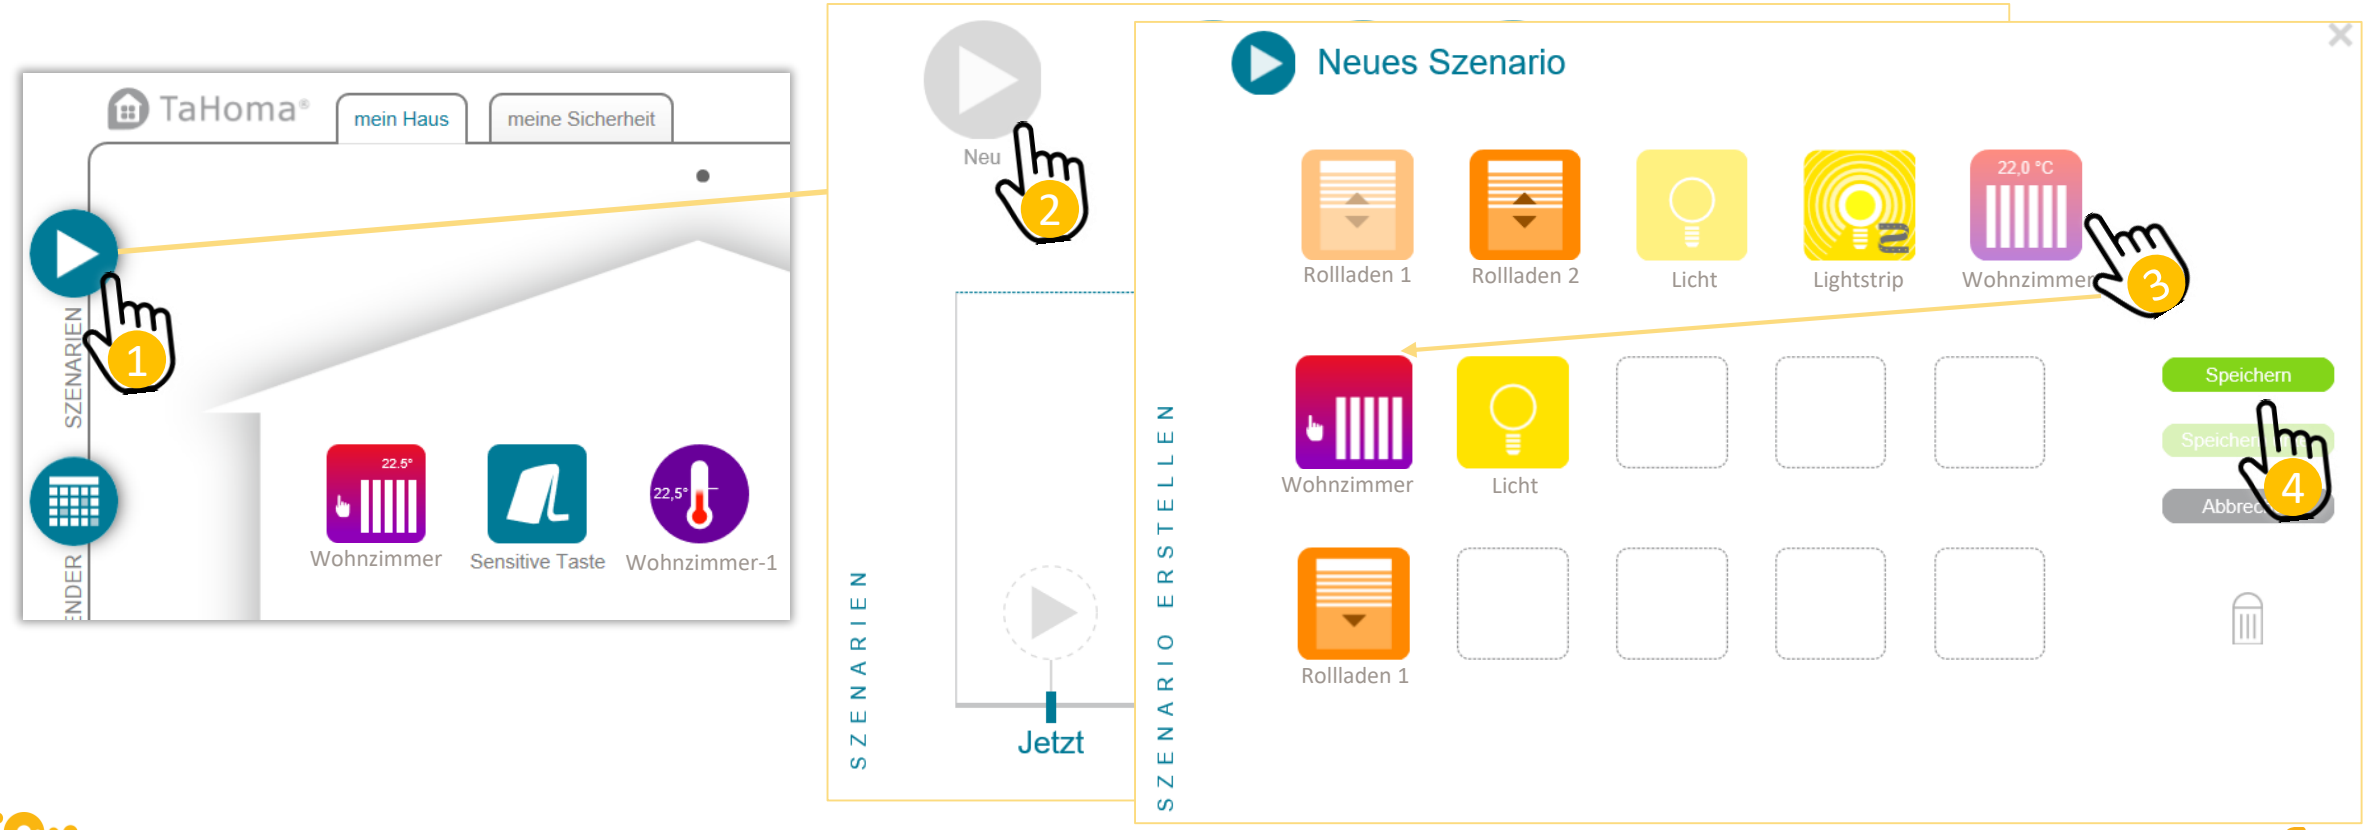

Zeitliche Programmierung im TaHoma Kalender

Um das Heizkörper-Thermostat io Ihrem Tagesablauf hinzufügen: öffnen Sie den TaHoma Kalender, klicken Sie auf „Neu“, wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io, tragen Sie die gewünschte Temperatur an und ziehen Sie es in den gestrichelten Rahmen.

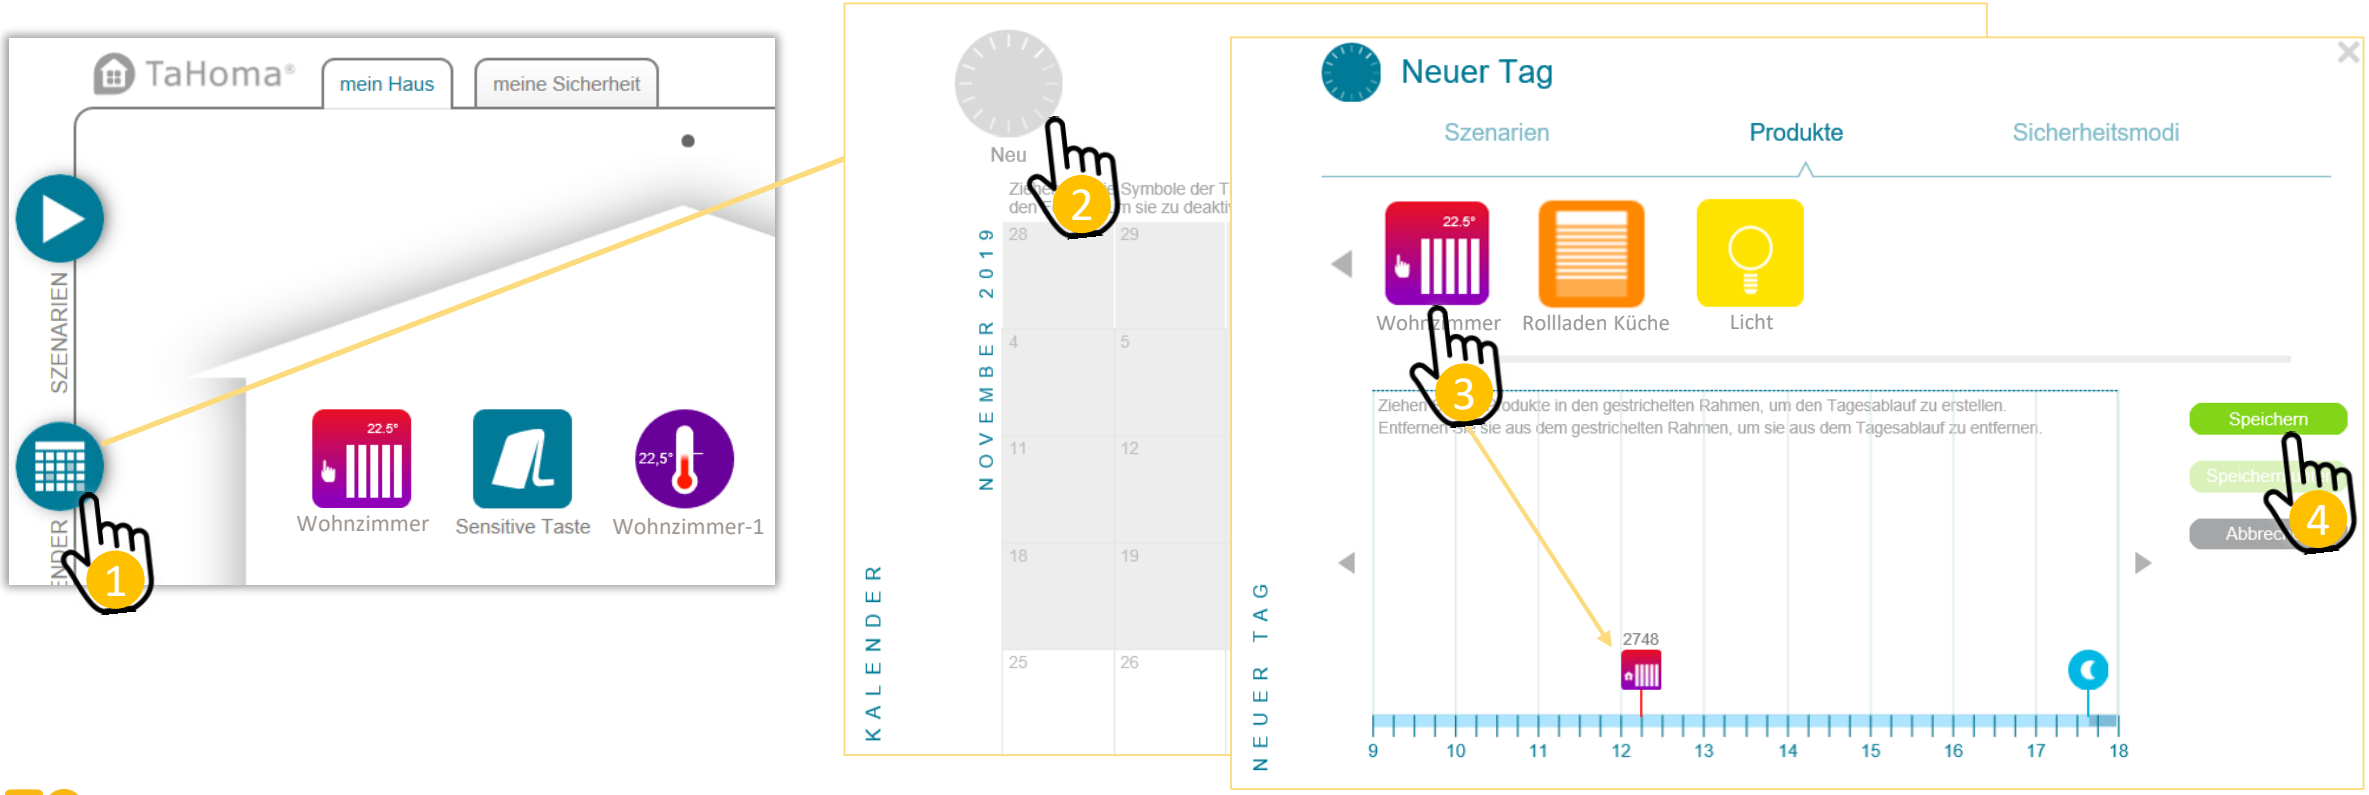

Wenn-Dann Bedingungen erstellen

Das Heizkörper-Thermostat io sowie der Temperatursensor des Produkts können auch in die Wenn-Dann Bedingungen integriert werden. Beispiel: „Wenn die Sonne scheint und die Temperatur in meiner Wohnung mehr als 22°C beträgt, soll der Rollladen in der Küche in die Sonnenschutzposition fahren, damit der Raum nicht weiter aufheizt.

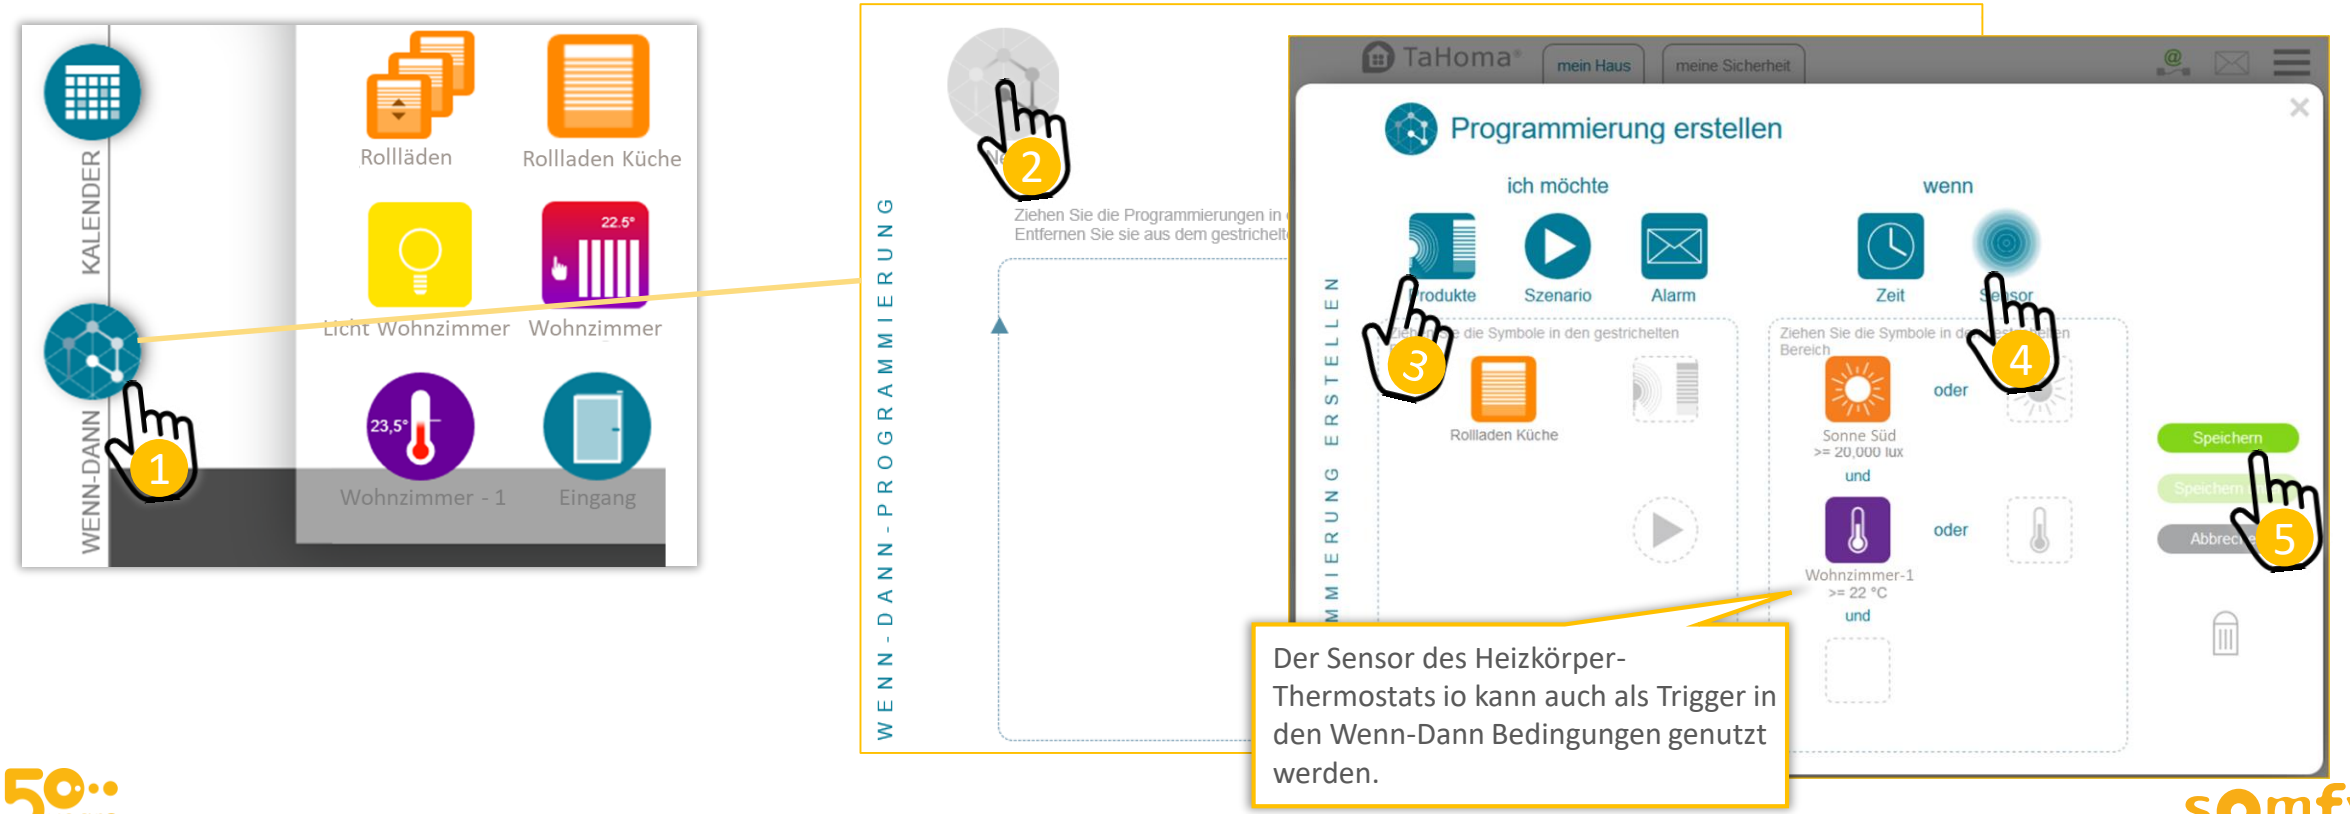

Thank you!

And be HAPPY CONNECTED